сотмаркет

Инструкция
Edimax ES-5500G

Перейти в карточку товара

8 800 775 98 98
Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных

www.sotmarket.ru
Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

5 / 8 Ports Desktop Gigabit Ethernet Switches

ES-5500P / ES-5800P

Quick Installation Guide

EDIMAX

NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Content Table

English **2**

Český **5**

Deutsch **8**

Español **11**

Français **14**

Italiano **17**

Magyar **20**

Nederlands..... **23**

Polski **26**

Português **29**

Русский..... **32**

Romania..... **35**

Türkçe **38**

English

Thank you for purchasing Edimax gigabit switch. This high cost-efficiency switch complies with 10/100/1000-Base-TX standards is the best choice for Small office / Home office users. The ES-5500P/ES-5800P supports dynamic detection of cable length and dynamic adjustment of power required for the detected cable length for power savings . The switch also can detect link status for each ports . When the port is idle , the ES-5500P/ES-5800P will reduce power usage for the port . Easy install procedures allows any computer users to setup a network environment in very short time .

Product Package

This package contains the following components:

- One Gigabit Switch
- QIG
- 12VDC 1A Power Adapter
- Accessaries kit

If any item is missing or damaged, please contact your local resellers for service.

Feature

- Complies with the IEEE 802.3 , IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab standards.
- Smart Green Ethernet technology to reduce power consumption 30%~50% .
- Provides Store and Forward architecture, full wire speed filtering and forwarding rates.
- Supports Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex modes and auto-negotiation.
- Supports flow control: back pressure for half-duplex, IEEE 802.3x for full-duplex mode.
- Supports Jumbo Frame in all speeds mode (10/100/1000Mbps).
- Automatic source address learning and aging, extensive front-panel diagnostic LEDs.

Front Panel & Connectors

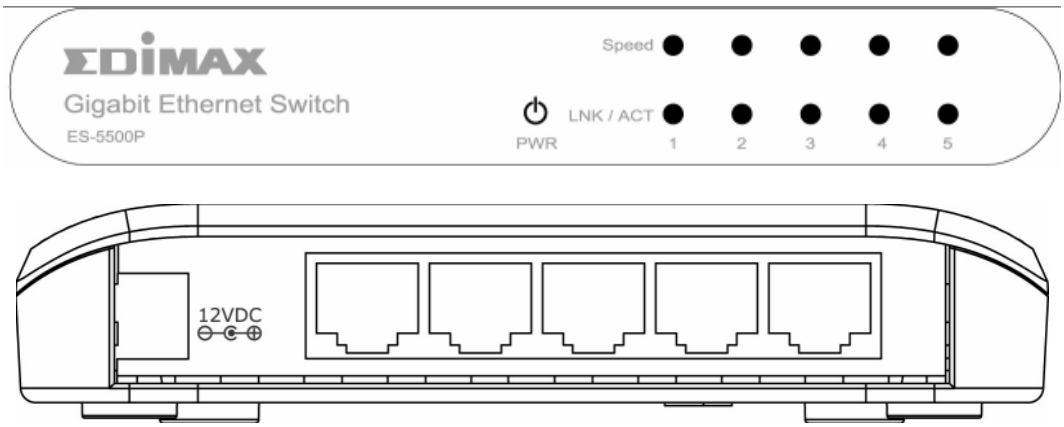

ES-5500P

Fast Ethernet Switch LED Panel

LED	Color	Status	Description
PWR (Power)	Green	Lit	The switch is powered on
		Off	The switch is powered on
LNK/ACT (Link/Activity)	Green	Lit	A valid link is established
		Flash	Data packets received
		Off	No link is established
SPEED (1000/100/10M)	Off	This port run at 10Mbps	
	Green	This port run at 100Mbps	
	Orange	This port run at 1000Mbps	

1. Operating Environment

This switching hub must be installed and operated within the limits of specified operating temperature (32-131°F) and humidity (10~95% Non-condensing).

- Do not place objects on top of the unit.
- Do not obstruct any vents at the sides of the unit.
- Do not position the unit near any heating source such as heater, radiator, or direct exposure to sun.

Prevent entering of water and moisture into the unit. If necessary, use dehumidifier to reduce humidity.

2. Connecting to network devices

The RJ-45 ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X function which allows using straight-through or cross-over type cables to connect this switch to workstation or hub.

Connect one end of the network cable to the RJ-45 port on the rear panel, and connect the other end of the network cable to the RJ-45 port on the network device. Follow the same procedure to connect all the RJ-45 ports of the switch.

The UTP network cables must comply with EIA/TIA 568 specifications and Category 5 standard for 100Mbps data transmission. Maximum length: using UTP cable, between the switch and connected device is 100 meters (300ft).

Once the network cable is connected to both ends and the attached network device is powered on, the green LNK/ACT LED should be lit.

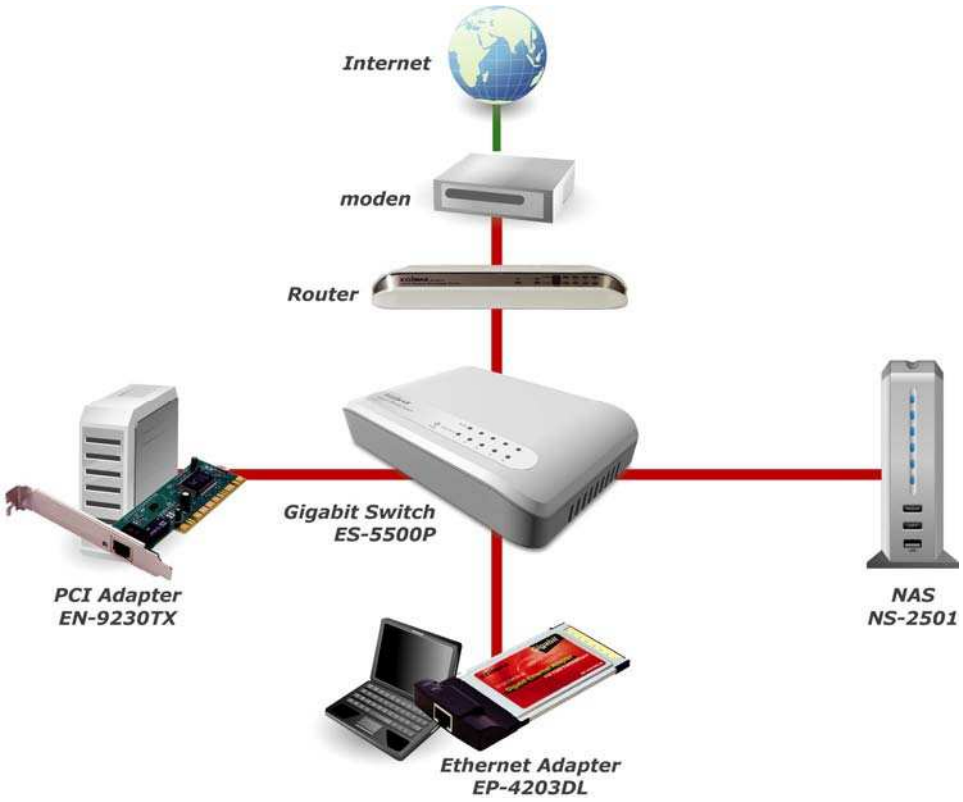

3. **Connecting the power**
   Connect the power adapter to the power connector on the rear panel of the unit; the green Power LED on the front panel should be lit.

Trouble Shooting

1. **Power LED is not lit**
   - Check if the power cord is properly connected to the external power adapter and the power outlet. Make sure the DC power jack is firmly plugged into the power socket of the switch.

2. **Link/Activity is not lit when connect to 100Mbps device**

   - Check the power switch of the network device attached to the switch; make sure it is turned ON.

   - Check the network cable; make sure it is properly connected to the switch and the network device.

   - Check the network cable; make sure the UTP cables comply with EIA/TIA 568 and Category 5 specification.

   [!] Contact your dealer if problem persist.

Český

Děkujeme vám, že jste si zakoupili gigabitový přepínač Edimax. Tento cenově výhodný přepínač odpovídá standardům 10/100/1000-Base-TX a je nejlepší volbou pro malé kanceláře / domácí uživatele (SOHO). ES-5500P/ES-5800P podporuje dynamickou detekci délky kabelu a dynamické nastavení příkonu požadovaného pro rozpoznanou délku kabelu pro úsporu energie. Přepínač dokáže rovněž rozpoznat stav jednotlivých portů. Pokud není port používán, ES-5500P/ES-5800P sníží napájení tohoto portu. Snadná instalace umožňuje každému uživateli nastavit síťové prostředí ve velmi krátkém čase.

Obsah balení

Toto balení obsahuje následující součásti:

- Gigabitový přepínač
- QIG
- Síťový adaptér 12 V stejnosm., 1 A
- Sadu příslušenství

Pokud jakákoliv položka chybí nebo je poškozena, obraťte se prosím na vašeho místního prodejce se žádostí o nápravu.

Funkce

- Ve shodě s IEEE 802.3, 802.3u a 802.3ab Ethernet standardy
- Podporuje technologii Smart Green Ethernet pro snížení příkonu o 30 % ~ 50 %
- Store and Forward architektura, plná rychlost filtrování a směrování rámců
- Pokud bude potřeba porty automaticky překříží připojené kabely (Auto-MDI/MDI-X), Full/Half Duplex
- Podpora Flow control , Jumbo Frame (back pressure) a IEEE 802.3x
- Podpora Jumbo Frame pro všechny rychlosti (10/100/1000Mb/s)
- Automatické učení a řízení zdrojových adres, diagnostické LED kontrolky na čelním panelu

Čelní panel a konektory

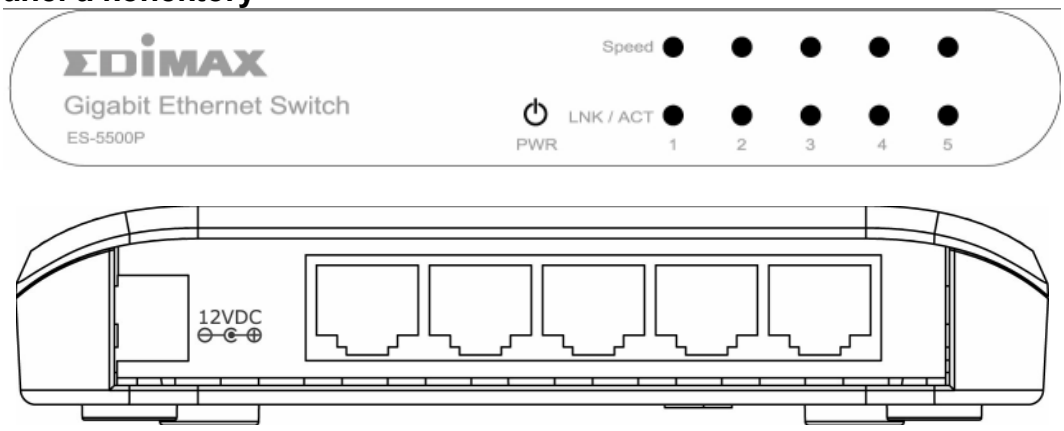

ES-5500P

Panel s diodami LED switche pro Fast Ethernet

Dioda LED	Barva	Stav	Popis
PWR (Napájení)	Zelená	Svítí	Zařízení je napájeno
		Nesvítí	Zařízení není napájeno
LNK/ACT (Připojení/ Aktivita)	Zelená	Svítí	Je vytvořeno platné připojení
		Bliká	Jsou přijímány datové pakety
		Nesvítí	Není vytvořeno platné připojení
SPEED (1000/100/10M)	Nesvítí	Tento port pracuje s rychlostí 10 Mb/s	
	Zelená	Tento port pracuje s rychlostí 100 Mb/s	
	Žlutá	Tento port pracuje s rychlostí 1000 Mb/s	

Provozní prostředí

Tento switch/hub musí být nainstalován a provozován v prostředí, které splňuje limity, specifikované provozní teploty (32-131°F) a vlhkosti (10-95% bez kondenzace).

- Na horní plochu zařízení nepokládejte žádné předměty.
- Nezakrývejte žádné výřezy po stranách zařízení.
- Neumisťujte toto zařízení do blízkosti jakýchkoliv topných těles, jako je například topení, radiátor ani jej nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Zabraňte vniknutí vody a vlhkosti do zařízení. V případě potřeby použijte pro snížení vlhkosti odstraňovač vlhkosti.

1. Připojení k síťovým zařízením

Porty RJ-45 na switchi podporují funkci Auto-MDI/MDI-X, která umožňuje pro propojení tohoto switche s pracovní stanicí nebo rozbočovačem (hubem) použít přímé nebo křížené kabely.

Zapojte jeden konec síťového kabelu do portu RJ-45 na zadním panelu zařízení a druhý konec síťového kabelu zapojte do portu RJ-45 na síťovém zařízení. Stejným způsobem zapojte všechny porty RJ-45 switche.

Síťové kabely UTP musejí odpovídat specifikacím EIA/TIA 568 a normě pro Kategorii 5 pro datové přenosy rychlostí 100 Mb/s. Maximální délka: při použití kabelu UTP mezi switchem a zapojeným zařízením je 100 metrů.

Po zapojení obou konců síťového kabelu a po zapnutí síťového zařízení by se měla rozsvítit zelená dioda LED LNK/ACT.

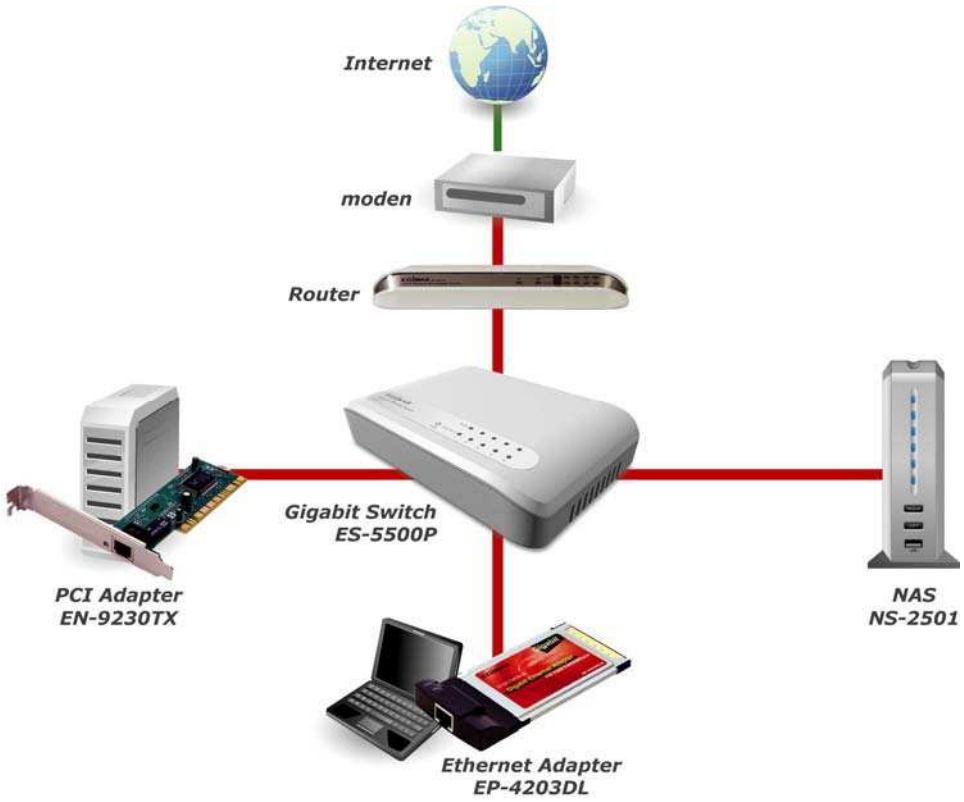

2. Zapojení zdroje napájení

Zapojte síťový adaptér ke konektoru pro napájení na zadním panelu zařízení; Měla by se rozsvítit zelená dioda LED napájení (Power) na čelním panelu.

Odstraňování potíží

1. **Dioda LED napájení (Power) nesvítí**
   - Zkontrolujte, zda je k externímu síťovému adaptéru a do síťové zásuvky správně zapojen síťový napájecí kabel. Prověřte, zda je konektor stejnosměrného napájení zapojen do odpovídající zdířky na switchi.

2. **Indikátor Link/Activity při připojení zařízení s rychlostí 100 Mb/s nesvítí**

   - Zkontrolujte, zda je síťové zařízení, připojené ke switchi, zapnuté; ujistěte se, že je zapnuté (ON).

   - Zkontrolujte síťový kabel; ujistěte se, že je správně zapojen ke switchi a k síťovému zařízení.

   - Zkontrolujte síťový kabel; ujistěte se, že kabely UTP odpovídají specifikacím EIA/TIA 568 a Kategorii 5.

[!] Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie einen Edimax Gigabit-Switch erworben haben. Dieser besonders kosteneffiziente Switch entspricht den 10/100/1000-Base-TX Standards und ist die beste Wahl für kleine Büros / Heimbüros. Der ES-5500P/ES-5800P unterstützt die dynamische Erkennung der Kabellänge und die dynamische Einstellung der für die erkannte Kabellänge erforderliche Leistung, um Strom einzusparen. Der Switch kann auch den Verbindungsstatus für jeden Port erkennen. Wenn der Port im Leerlauf ist, wird der ES-5500P/ES-5800P die Stromnutzung für diesen Port reduzieren. Einfache Installationsvorgänge ermöglichen allen Computernutzern die Einrichtung einer Netzwerkumgebung in sehr kurzer Zeit.

Packungsinhalt

Diese Packung enthält die folgenden Bestandteile:

- Ein Gigabit-Switch
- QIG
- 12 VDC 1A Netzteil
- Zubehörsatz

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Eigenschaften

- Kompatibel mit IEEE802.3 Ethernet und IEEE802.3u Fast Ethernet Standard
- Unterstützt die Smart Green-Ethernettechnologie zur Reduzierung des Stromverbrauchs um 30%~50%
- Bietet Store-and-Forward Architektur und Full Wire Speed Datentransfer und Filtering
- Alle UTP Ports unterstützen AutoMDI/MDI-X, full / half duplex Modi und Auto-Negotiation
- Unterstützt Flow Control und Jumbo Frame Back pressure für Half—Duplex, IEEE802.3x für Full-Duplex
- Unterstütz Jumbo Frame in allem Geschwindigkeiten Modus (10/100/1000Mbps).
- Automatisches Erlernen von Quelladressen, umfangreiche Statusanzeige über LEDs

Vorderseite & Anschlüsse

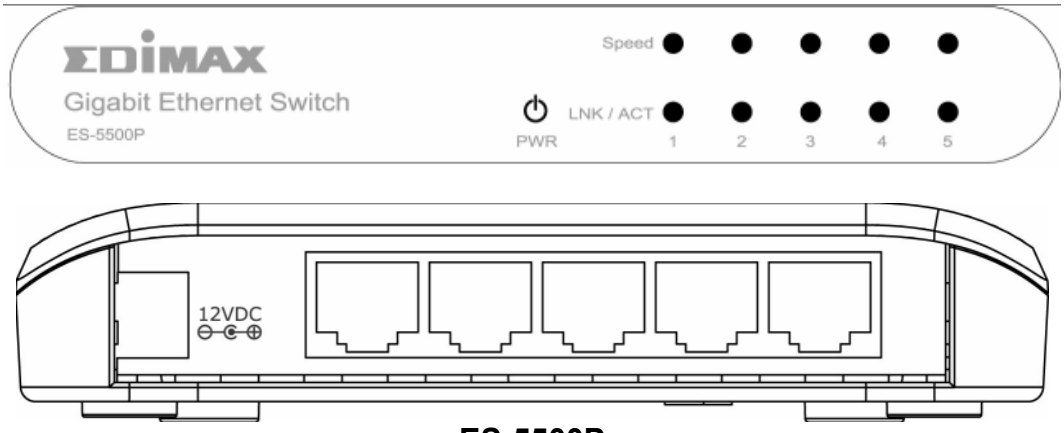

ES-5500P

Fast Ethernet Switch LED-Anzeige

LED	Farbe	Status	Beschreibung
PWR (Strom)	Grün	Leuchtet	Es liegt Strom an
		Aus	Kein Strom
LNK/ACT (Vervindung / Aktivität)	Grün	Leuchtet	Eine gültige Verbindung wurde hergestellt
		Blinken	Datenpakete werden empfangen
		Aus	Keine Verbindung hergestellt
SPEED (1000/100/10)	Aus	Dieser Port hat eine Datenübertragungsrate von 10 Mbps	
	Grün	Dieser Port hat eine Datenübertragungsrate von 100 Mbps	
	Gelb	Dieser Port hat eine Datenübertragungsrate von 1000 Mbps	

Betriebsumgebung

Bei der Installation und beim Betrieb dieses Switching-Hubs müssen die vorgeschriebenen Grenzen für Betriebstemperatur (0-55 °C) und Luftfeuchte (10~95 % keine Kondensation) eingehalten werden.

- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Blockieren Sie die Entlüftungsöffnungen an den Seiten des Geräts nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern und Heizstrahlern auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann. Wenn notwendig, sollten Sie zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit einen Entfeuchter einsetzen.

Anschluss an Netzwerkgeräte

Die RJ45-Ports des Switches unterstützen die Auto-MDI/MDI-X-Funktion. Deshalb ist es möglich, diesen Switch mit Straight-Through- oder Crossover-Kabeln an einen Arbeitsplatzrechner oder Hub anzuschließen.

Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit einem RJ45-Port auf der Rückseite, und verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels mit dem RJ45-Port des Netzwerkgeräts. Die Vorgehensweise beim Anschließen ist bei allen RJ45-Ports des Switches gleich.

Die UTP-Netzwerkkabel müssen den Spezifikationen für EIA/TIA 568 und dem Kategorie 5-Standard für Datenübertragungen mit 100 Mbps entsprechen. Maximale Länge: Bei einem UTP-Kabel beträgt die max. Länge zwischen dem Switch und dem angeschlossenen Gerät 100 Meter.

Wenn das Netzwerkkabel an beiden Enden verbunden und das angeschlossene Netzwerkgerät angeschaltet ist, sollte die grüne LNK/ACT-LED leuchten.

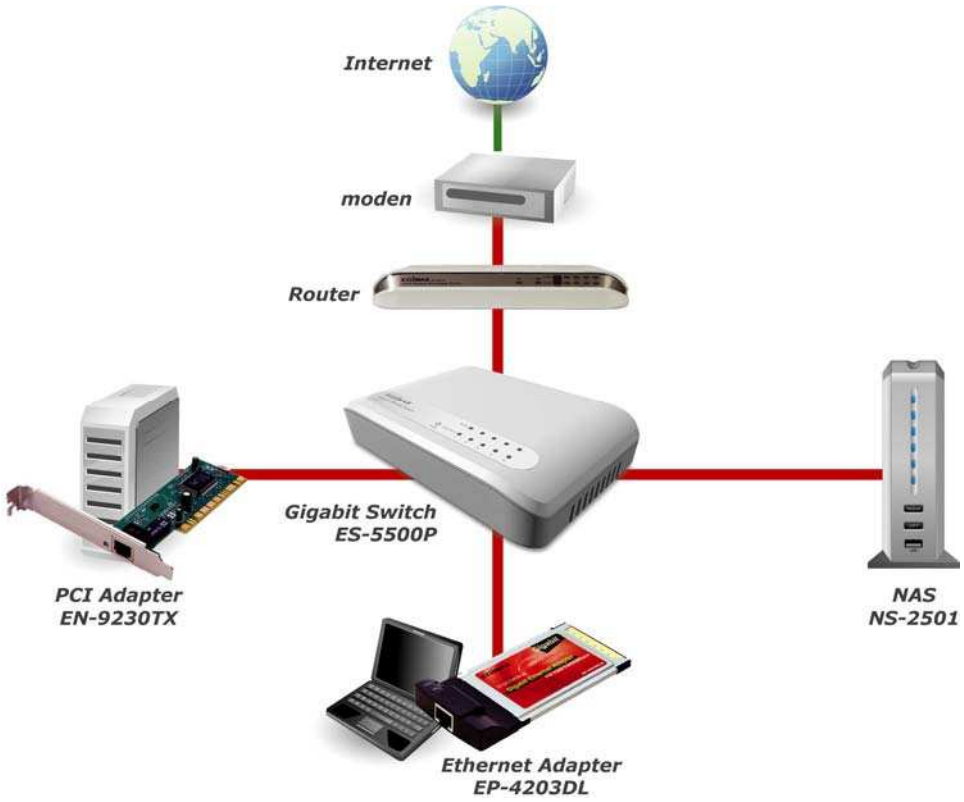

Anschluss der Stromversorgung

Schließen Sie das Netzgerät an den Netzanschluss auf der Rückseite des Geräts an; die grüne Betriebs-LED auf der Vorderseite sollte aufleuchten.

Fehlersuche

Die Betriebs-LED leuchtet nicht

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit dem externen Netzgerät und der Steckdose verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass der DC-Netzstecker fest in die Steckdose des Switches gesteckt ist.

Link/Activity leuchtet nicht, wenn ein Gerät mit 100 Mbps angeschlossen ist

- Überprüfen Sie den Netzschalter des Netzwerkgeräts, welches an den Switch angeschlossen ist; stellen Sie sicher, dass dieser AN ist.
- Überprüfen Sie das Netzwerkkabel; stellen Sie sicher, dass es richtig an den Switch und das Netzwerkgerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das Netzwerkkabel; stellen Sie sicher, dass das UTP-Kabel den Spezifikationen für EIA/TIA 568 und der Kategorie 5 entspricht.

[!] Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie das Problem nicht lösen können.

Español

Gracias por su compra de un conmutador gigabit de Edimax. Este conmutador altamente asequible cumple con la norma 10/100/1000-Base-TX y es la mejor opción para los usuarios de pequeñas oficinas o domicilio. El ES-5500P/ES-5800P acepta la detección dinámica de un ajuste de longitud de cable y dinámico de la alimentación necesaria para la longitud del cable para realizar ahorros de energía. El conmutador también puede detectar el estado de conexión para cada puerto. Cuando el puerto está en espera, el ES-5500P/ES-5800P reducirá el uso de la alimentción del puerto. Los fáciles procedimientos de instalación permite que cualquier usuario del ordenador pueda configurar un entorno de red en muy poco tiempo.

Paquete del producto

El paquete incluye los siguientes componentes:

- Conmutador de un Gigabit
- QIG
- Adaptador de alimentación de 12V DC 1A
- Conjunto de accesorios

Si falta algún objeto o está dañado, por favor, póngase en contacto con su vendedor local para obtener el servicio correspondiente.

Características

- Compatible con las especificaciones IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab.
- Acepta la tecnología inteligente ecológica para reducir el consumo de energía en un 30%~50%.
- Proporciona la arquitectura Store y Forward, filtradores cables de alta velocidad y “forwardin rates”.
- Todos los puertos UTP apoyan Auto-MDI/MDI-X, modos full/half duplex y auto negociación.
- Soporta el control de flujo y Marco Gigante en todas las velocidades :” back pressure” para el half-duplex, IEEE 802.3x para el modo full-duplex.
- Soporta el Marco Gigante en todas las velocidades (10/100/1000Mbps).
- Dirección Automática del sistema de aprendizaje, extenso Panel frontal de diagnóstico LEDs.

Panel frontal y Conectores

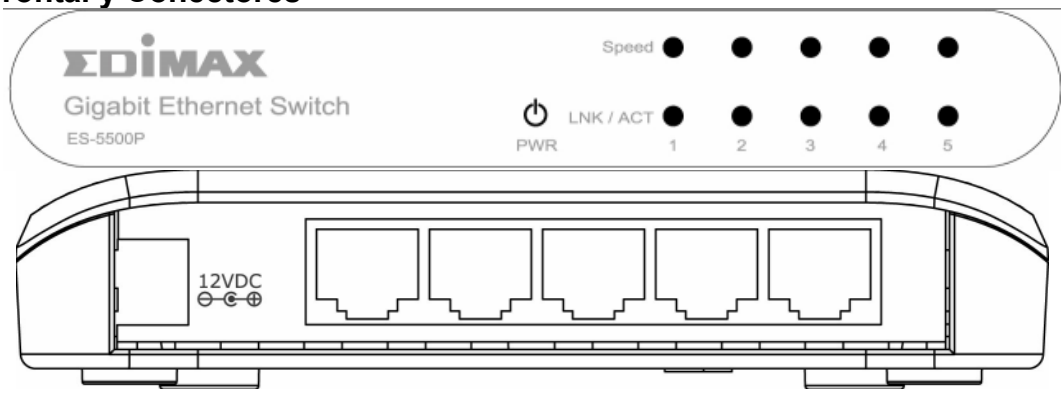

ES-5500P

Panel LED del interruptor Ethernet rápido

LED	Color	Estado	Descripción
PWR (Energía)	Verde	Encendida	Conectado a la red
		Apagado	Sin energía
LNK/ACT (Conexión/ Actividad)	Verde	Encendida	Se ha establecido correctamente una conexión
		Llama	Paquetes de datos recibidos
		Apagado	No se ha establecido ningún enlace
VELOCIDAD (1000/100/10M)	Apagado	Este puerto funciona a 10Mbps	
	Verde	Este puerto funciona a 100Mbps	
	Amarillo	Este puerto funciona a 1000Mbps	

1. Entorno de funcionamiento

El núcleo del interruptor debe instalarse y ponerse en funcionamiento conforme a los límites establecidos para la temperatura de funcionamiento (32-131°F) y la humedad (10~95% Sin condensación).

- No coloque los objetos en la parte superior de la unidad.
- No obstruya ninguna salida de ventilación situada a los lados de la unidad.
- No coloque la unidad cerca de ninguna fuente de calor como los calentadores, radiadores, ni la exponga directamente al sol.

Impida cualquier entrada de agua y humedad en la unidad. Si es necesario, utilice el deshumidificador para reducir la humedad.

2. Conexión a los dispositivos de la red

Los puertos RJ-45 del interruptor tienen una función Auto-MDI/MDI-X que permite utilizar cables rectos o cruzados para conectar el interruptor a la estación de trabajo o al núcleo.

Conecte un cabo del cable de la red al puerto RJ-45 del panel trasero, y conecte el otro cabo del cable de red en el puerto RJ-45 del dispositivo de red. Realice el mismo procedimiento para conectar todos los puertos RJ-45 del interruptor.

Los cables de red UTP deben ser conformes a las especificaciones de la normativa EIA/TIA 568 y a las normas establecidas para la categoría 5 para la transmisión de datos a una velocidad de 100Mbps. Largo máximo: utilizando el cable UTP, la distancia entre el interruptor y el dispositivo conectado no podrá superar los 100 metros (300ft).

Cuando haya conectado el cable de red a ambos lados y haya encendido el dispositivo de red conectado, deberá encenderse la indicación verde LNK/ACT LED.

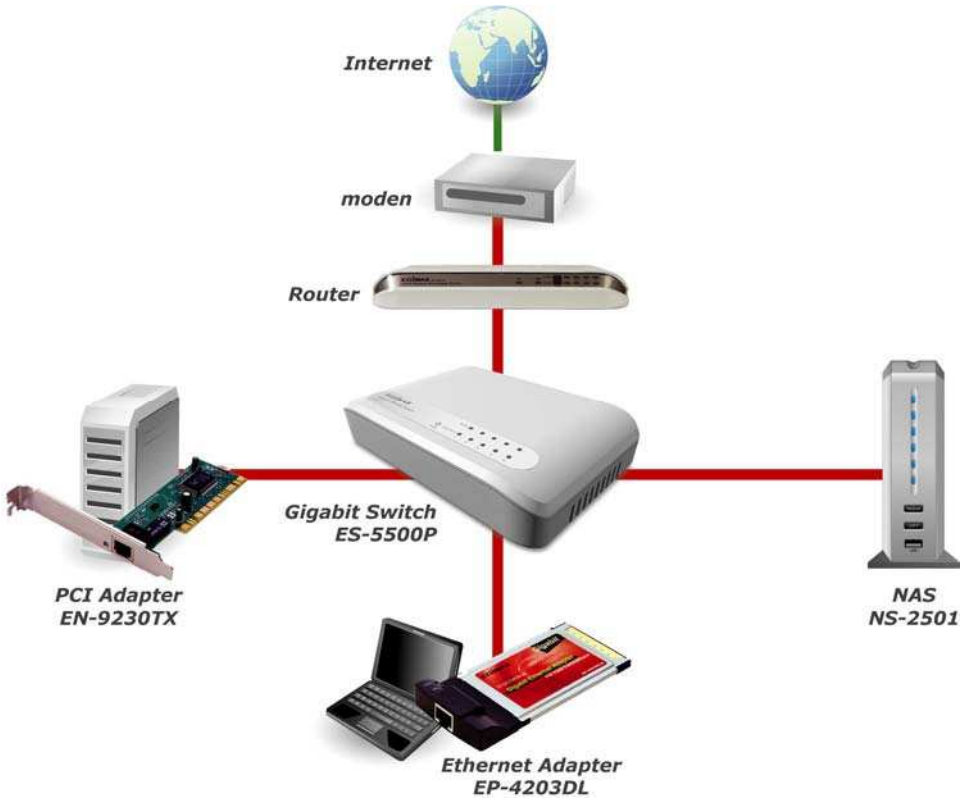

3. Conexión a la red

Conecte el adaptador de corriente al conector de corriente en la parte trasera de la unidad; Se encenderá en verde la indicación LED del panel frontal.

Problemas de funcionamiento

1. EL indicador de corriente LED no está encendido

- Compruebe si el cable de corriente se ha conectado correctamente al adaptador externo de corriente y al enchufe. Asegúrese de que la toma de CC se ha introducido correctamente en el enchufe del interrumptor.

2. El indicador Conexión/Atividad no se enciende cuando lo conecto al dispositivo de 100Mbps

- Compruebe que el interrumpor del dispositivo de red se encuentra conectado al interruptor; Asegúrese de que está encendido.
- Compruebe el estado del cable de red; Asegúrese de que se encuentra debidamente conectado al interruptor y al dispositivo de red.
- Compruebe el estado del cable de red; Asegúrese que los cables UTP son compatibles con la normativa EIA/TIA 568 y las indicaciones de la categoría 5.

[!] Póngase en contacto con su distribuidor si no logra solucionar el problema.

Français

Merci d'avoir acheté le switch gigabit Edimax. Ce switch très rentable, conforme aux normes 10/100/1000-Base-TX est la solution idéale pour les utilisateurs en petite entreprise ou à domicile. Le ES-5500P/ES-5800P permet d'économiser l'énergie grâce à la détection dynamique de longueur de câble et à l'ajustement dynamique de la puissance nécessaire pour la longueur de câble détectée. Le switch peut également détecter l'état de la liaison de chaque port. Lorsque le port est inoccupé, le ES-5500P/ES-5800P réduit sa consommation d'énergie. La procédure d'installation simple permet à n'importe quel utilisateur de PC d'organiser un environnement réseau en un temps record.

Emballage

Cet emballage contient les éléments suivants :

- Un Switch Gigabit
- QIG
- Un adaptateur électrique 12v c.c 1A
- Un kit d'accessoires

En cas d'absence ou de détérioration de l'un des éléments, merci de prendre contact avec votre revendeur.

Caractéristiques

- Compléter avec le IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab standards.
- Prise en charge de la technologie Ethernet Smart Green permettant de réduire la consommation électrique de 30% à 50%
- Provides Store et Forward architecture, full wire speed filtering et forwarding rates.
- All UTP ports support Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex modes et auto-negotiation.
- Support flow control et Jumbo Frame : back pressure pour half-duplex, IEEE 802.3x pour full-duplex mode.
- Supports Jumbo Frame en all speeds mode (10/100/1000Mbps).
- Automatique source adresse apprendre et registre, extensive front-panel diagnostic LEDs.

Face avant & Prises

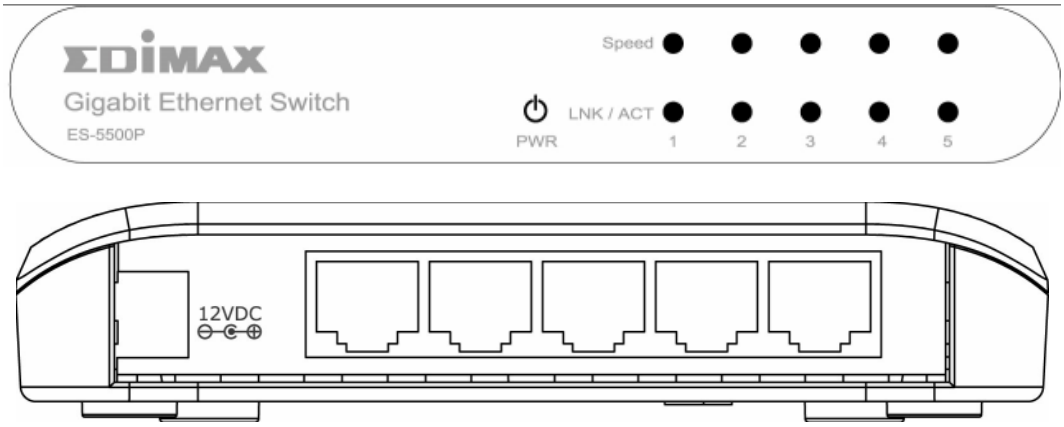

ES-5500P

Panneau de voyants du switch

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR (Alimentation)	Vert	Allumé	L'alimentation est active
		Eteint	Alimentation coupée
LNK/ACT (Connexion/ Activité)	Vert	Allumé	Une connexion valide est établie
		Clignote	Lots de données reçus
		Eteint	Aucune connexion établie
DEBIT (1000/100/10Mo)	Eteint	Ce port fonctionne à 10Mo/sec	
	Vert	Ce port fonctionne à 100Mo/sec	
	Jaune	Ce port fonctionne à 1000Mo/sec	

1. Environnement d'utilisation

Le hub doit être installé et utilisé dans les limites spécifiées de températures (32-131°F/0 à 55°C) et d'humidité (10~95% sans condensation).

- Ne posez rien sur le dessus de l'appareil.
- N'obturez aucun orifice sur les côtés de l'appareil.
- Ne placez l'appareil près d'aucune source de chaleur telle qu'un radiateur ou les rayons directs du soleil.

Evitez tout contact avec de l'eau ou toute autre source humide. Si nécessaire, utilisez un déshumidificateur pour réduire l'humidité.

2. Raccordement aux éléments du réseau

Les ports RJ-45 sont compatibles avec les fonctions Auto-MDI/MDI-X ce qui vous permet d'utiliser des câbles droits ou croisés pour reliés ces prises au poste de travail ou au hub.

Raccordez une extrémité du câble réseau au port RJ45 du panneau arrière et raccordez l'autre extrémité du câble réseau au port RJ45 de l'appareil en réseau. Suivez la même procédure pour raccorder tous les ports RJ45 du switch.

Les câbles réseau UTP doivent être conformes aux prescriptions EIA/TIA 568 et à la norme de catégorie 5 concernant les transmissions de données à 100 Mo/sec. Longueur maximum : Si vous utilisez un câble UTP, la longueur maximum entre le switch et l'appareil connecté doit être de 100 mètres (300pieds).

Une fois le câble réseau raccordé des deux cotés et l'appareil allumé, le voyant vert LNK/ACT doit s'allumer.

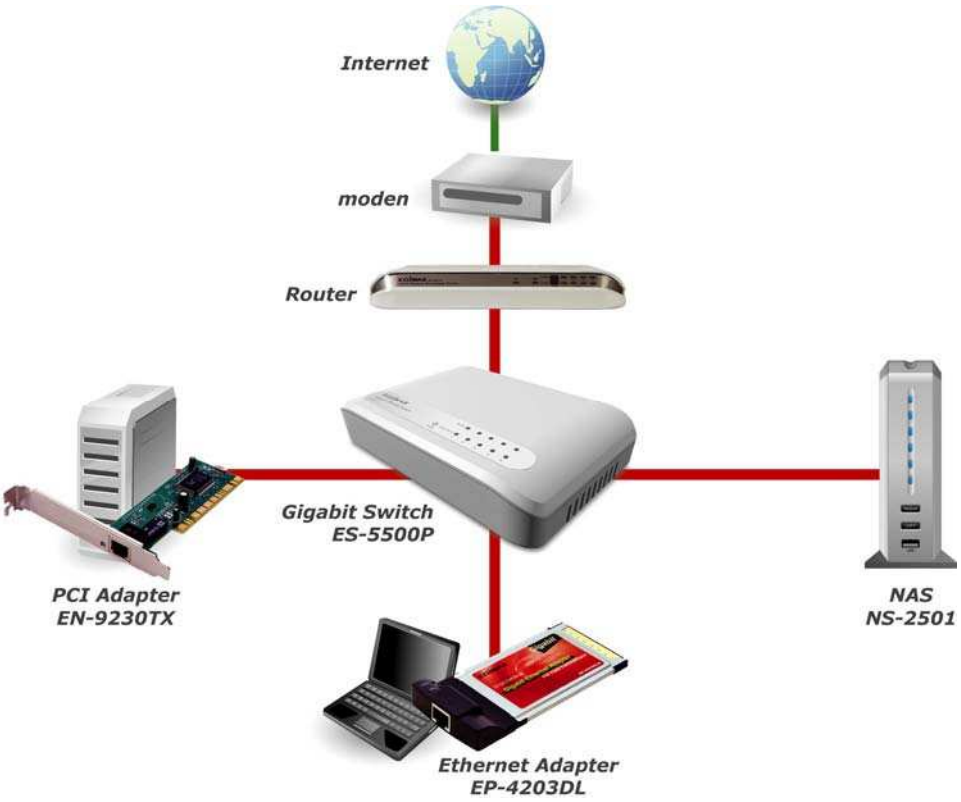

Raccordement de l'alimentation électrique

Raccordez l'adaptateur électrique à la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil ; Le voyant vert l'alimentation sur la face avant doit s'allumer.

Dépannage

1. **Le voyant d'alimentation ne s'allume pas**
   - Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché sur l'adaptateur électrique externe et dans la prise de courant. Assurez-vous que la prise jack est fermement branchée dans la prise d'alimentation du switch.

2. **Le voyant LNK/ACT (Connexion/Activité) ne s'allume pas lors d'une connexion à un appareil 100Mo/sec**

   - Vérifiez l'interrupteur de l'appareil raccordé au switch; Assurez-vous qu'il soit allumé.
   - Vérifiez la câble réseau ; Assurez-vous qu'il est correctement raccordé au switch et à l'appareil en réseau.
   - Vérifiez la câble réseau ; Assurez-vous que les câbles UTP sont conformes avec les prescriptions EIA/TIA568 et avec celles de la catégorie 5.

[!] Contactez votre revendeur si le problème persiste.

Italiano

Grazie per l'acquisto dell'interruttore gigabit Edimax. Questo interruttore dal costo altamente competitivo è conforme agli standard 10/100/1000-Base-TX standards ed è la scelta migliore per gli utenti di piccoli uffici / uffici domestici.Il modello ES-5500P/ES-5800P supporta il rilevamento dinamico della lunghezza dei cavi e la regolazione dinamica dell'alimentazione necessaria per la lunghezza del cavo rilevato per il risparmio energetico.L'interruttore è anche in grado di rilevare lo stato di collegamento di ciascuna porta.Quando la porta è inattiva, il modello ES-5500P/ES-5800P ridurrà l'utilizzo dell'alimentazione per la porta. Le semplici procedure di installazione consentono a tutti gli utenti informatici di configurare un ambiente di rete in breve tempo.

Pacchetto Prodotto

Questo pacchetto contiene i seguenti componenti:

- Un Interruttore Gigabit
- QIG
- Adattatore di alimentazione 12VDC 1A
- Kit accessori

Se un qualsiasi prodotto dovesse risultare mancante o danneggiato, si prega di contattare il proprio rivenditore locale per la riparazione.

Funzione

- Compatibilitá agli Standard IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u ed IEEE 802.3ab.
- Supporta la tecnologia Smart Green Ethernet per ridurre il consumo energetico di 30%~50% .
- Fornisce l'architettura “Store and Forward” completa velocitá di filtraggio cavi ed ”forwarding rates”.
- Tutti i porti UTP sopportano il Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex modes ed l’auto-negotiation.
- Supporta il Controllo di flusso ed Quadro Gigante in tutti i modi di velocità : contropressione per il half-duplex, IEEE 802.3x ed il modo full-duplex.
- Supporta il Quadro Gigante in tutti i modi di velocità (10/100/1000Mbps).
- Direzione Automatica del sistema di insegnamento, vasto pannello frontale di diagnostici LEDs.

Pannello Frontale & Connettori

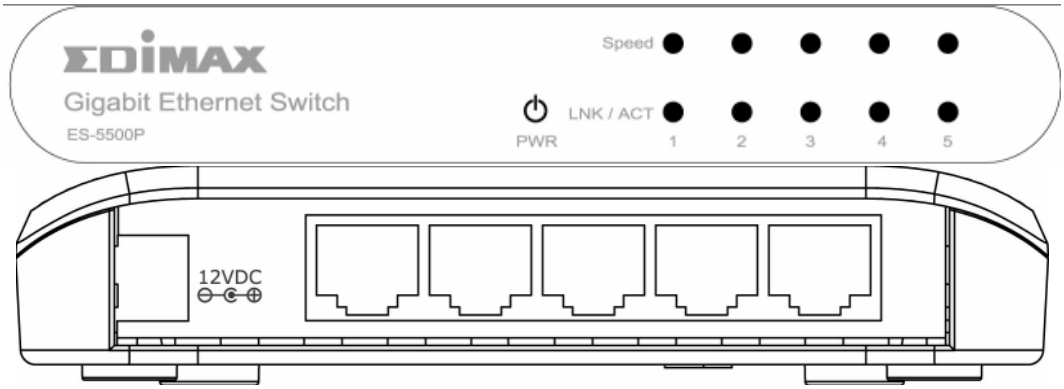

ES-5500P

Pannello LED Interruttore Fast Ethernet

LED	Colore	Stato	Descrizione
PWR (Accensione)	Verde	Acceso	L'alimentazione è fornita
		Spento	Nessuna alimentazione
LNK/ACT (Collegamento/ Attività)	Verde	Acceso	Viene stabilito un collegamento valido
		Lampeggia	Pacchetti di dati ricevuti
		Spento	Nessun collegamento viene stabilito
VELOCITA' (1000/100/10M)	Spento	Questa porta opera a 10Mbps	
	Verde	Questa porta opera a 100Mbps	
	Giallo	Questa porta opera a 1000Mbps	

1. Ambiente di Funzionamento

Questo centro di commutazione deve essere installato e adoperato entro i limiti della temperatura di funzionamento specificata (32-131°F) e umidità (10~95% Senza condensa).

- Non posizionare oggetti sull'unità.
- Non ostruire nessun foro di ventilazione ai lati dell'unità.
- Non posizionare l'unità vicino o nei pressi di alcuna fonte di calore, come stufe, termosifoni o esposizione diretta al sole.

Impedire l'entrata dell'acqua e umidità nell'unità. Se necessario, usare un deumidificatore per ridurre l'umidità.

2. Collegamento ai dispositivi di rete

Le porte RJ-45 sull'interruttore supportano la funzione Auto-MDI/MDI-X che permette di utilizzare tipi di cavi dritti o incrociati per collegare questo interruttore alla stazione di lavoro o centro.

Collegare un'estremità del cavo di rete alla porta RJ-45 sul pannello posteriore, e collegare l'altra estremità del cavo di rete alla porta RJ-45 sul dispositivo di rete. Seguire la stessa procedura per collegare tutte le porte RJ-45 dell'interruttore.

I cavi di rete UTP devono essere conformi alle specifiche EIA/TIA 568 e alla Categoria 5 standard per la trasmissione dei dati 100Mbps. Lunghezza massima: usando il cavo UTP, tra l'interruttore e il dispositivo connesso è 100 metri (300ft).

Una volta che il cavo di rete è collegato a entrambe le estremità e il dispositivo di rete fissato è acceso, il LED LNK/ACT verde dovrebbe essere illuminato.

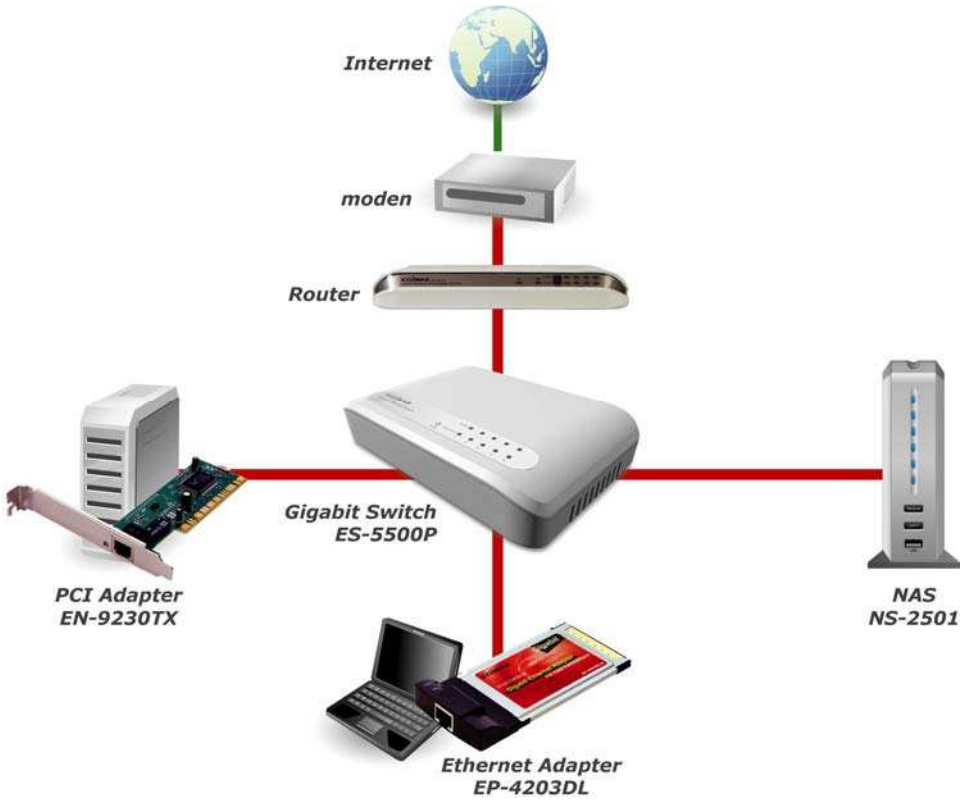

3. Collegamento dell'accensione

Collegare l'adattatore di accensione al connettore di alimentazione sul pannello posteriore dell'unità; Il LED di Accensione verde sul pannello frontale dovrebbe essere illuminato.

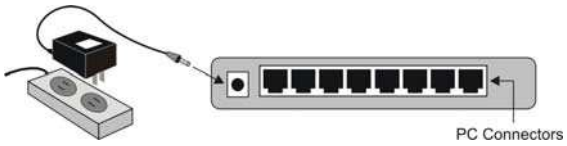

Risoluzione dei problemi

1. **Il LED di accensione non è illuminato**
   - Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all'adattatore di alimentazione esterno e alla presa di alimentazione. Assicurarsi che la presa di alimentazione CD sia inserita saldamente nella presa di alimentazione dell'interruttore.

2. **Il Collegamento/Attività non viene illuminato quando viene collegato al dispositivo 100Mbps**

   - Verificare l'interruttore di alimentazione del dispositivo di rete fissato all'interruttore; assicurarsi che sia acceso.
   - Verificare il cavo di rete; assicurarsi che sia collegato correttamente all'interruttore e al dispositivo di rete.
   - Verificare il cavo di rete; assicurarsi che i cavi UTP siano conformi a EIA/TIA 568 e alla specifica di Categoria 5.

[!] Contattare il rivenditore se il problema persiste.

Magyar

Köszönjük, hogy az Edimax gigabit switch-ét választotta. Ez a rendkívül gazdaságos berendezés egyszerre biztosítja a 10/100/100 BASE-TX sebességú otthoni – irodai hálózat működését. Az ES-5500P/ES-5800P támogatja a dinamikus kábelhossz figyelést és az ennek megfelelően állítja be a felhasznált energia mennyiségét, annak érdekében, hogy az a lehető legkisebb lehessen. A berendezés figyeli portjainak használatát, a nem használt portokat lekapcsolva szintén csökkenti az energia felhasználást. Az egyszerű telepítési és üzembe helyezési metódusa segítségével gyorsan kiépíthető a számítógépes hálózat.

A csomag tartalma:

- Egy Gigabit switch
- QIG
- Egy 12V 1A adapter
- Tartozékok

Ha bármi hiányzik a dobozból vagy sérült, kérjük forduljon kereskedőjéhez.

Tulajdonság:

- Kompatibilis az IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u és IEEE 802.3ab szabványokkal
- Támogatja a „Smart Green Ethernet” technológiát, hogy energiafelhasználását 30-50%-al csökkentse
- Store and Forward architektúra, adatszűrés, teljes vonalsebesség kihasználás
- Minden UTP port támogatja az Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex és az auto-negotiation módot
- Adatsebesség felügyelet , Jumbo Frame : back pressure half-duplex, IEEE 802.3x full-duplex üzemmód
- Jumbo Frame támogatás minden üzemmódban (10/100/1000Mbps)
- Automatikus adatforrás management, előlapi diagnosztikai LED-ek

Előlapi panel és csatlakozók

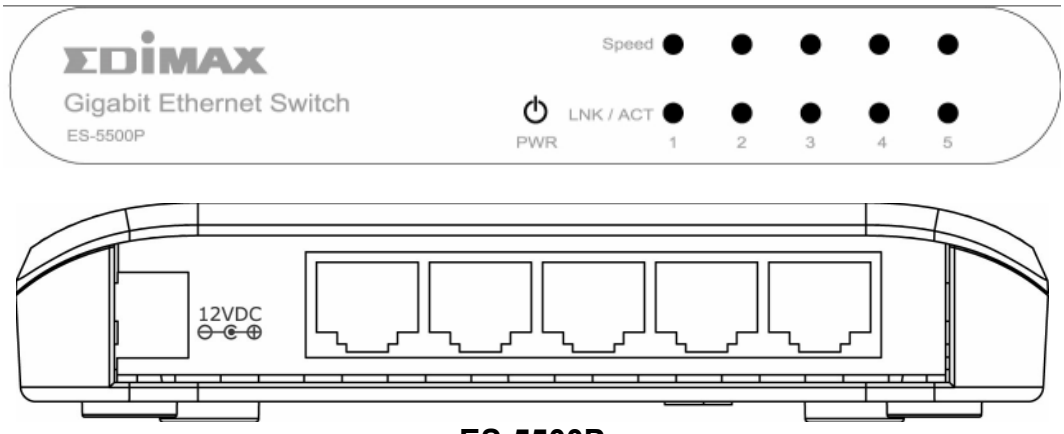

ES-5500P

A switch LED-panelének értelmezése

LED	Szín	Állapot	Jelentés
PWR (Power)	Zöld	BE	Áram alatt
		KI	Nincs áram alatt
LNK/ACT (Link/Activity)	Zöld	BE	Kapcsolat létesült
		VILLOG	Adatcsomag érkezett
		KI	Nem létesült kapcsolat
SEBESSÉG (1000/100/10M)	KI	Sebesség 10Mbps	
	Zöld	Sebesség 100Mbps	
	Sárga	Sebesség 1000Mbps	

1. Üzemkörnyezet

A switching hub üzemkörnyezetének meg kell felelnie a rendszerkövetelményekben meghatározott értékeknek; 0-55°C hőmérséklet és 10~95% nem kicsapódó páratartalom.

- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre.
- Ne akadályozza a készülék szellőzését.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe pld. radiátor, vagy közvetlen napsugárzás.

Óvja a készüléket a víztől és párától. Ha szükséges, használjon páraelszívót.

2. A készülék csatlakoztatása

Az RJ-45 port támogatja az Auto-MDI/MDI-X funkciót, amellyel egyenes közvetlen és kereszt (cross-over) kábelekkel is csatlakoztatni lehet a switchet a munkaállomáshoz, vagy hub-hoz.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt az RJ-45 porthoz a hátsó panelen és ismételje meg az eljárást a többi RJ-45 port esetében.

Az UTP hálózati kábelnek meg kell felelnie az EIA/TIA 568 specifikációknak és az 5-ös kategóriájú szabványoknak az 100Mbps adatsebességű adatátvitelhez. A kábel maximális hossza UTP kábel esetén a switch és a készülék között 100 méter lehet.

Ha a hálózati kábelt csatlakoztatták a és az eszköz áram alatt van, világít a zöld LNK/ACT LED.

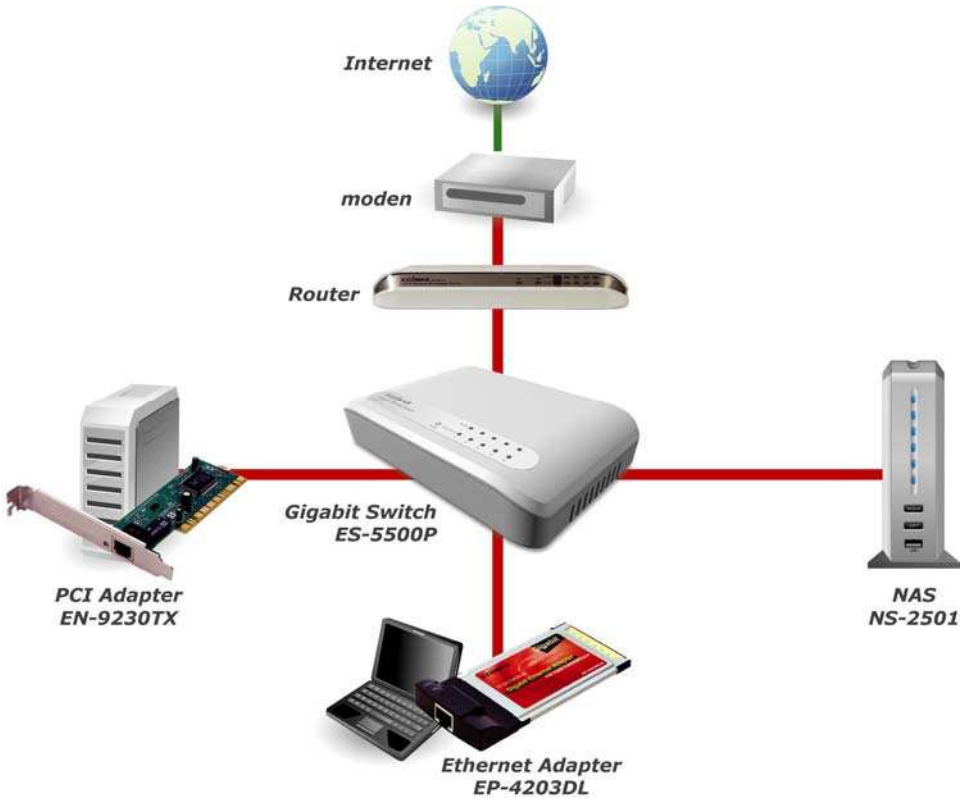

3. Áram alá helyezés

Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz és az egység hátoldali csatlakozójához és a zöld Power LED világítani kezd az előlapon.

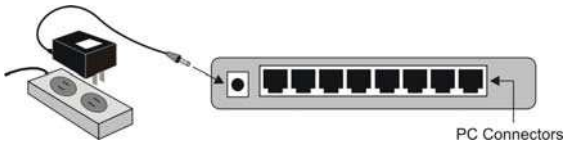

Hibaelhárítás

1. A Power LED nem világít

- Ellenőrizze az adapterkábelt és a konnektort, valamint a csatlakozás helyességét.

2. A Link/Activity LED nem világít a 100Mbps eszközhöz csatlakoztatva

- Ellenőrizze, hogy a hálózati eszköz be legyen kapcsolva.
- Ellenőrizze a hálózati kábelt és annak helyes csatlakozását.
- Ellenőrizze a hálózati kábel típusát; az UTP kábel legyen kompatibilis az EIA/TIA 568 és Category 5 szabvánnyal.

[!] Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel kereskedőjét.

Nederlands

Bedankt voor het aanschaffen van de Edimax Gigabit Switch. Deze kosteneffectieve switch ondersteunt 10/100/1000-Base-TX standaarden en is een ideale keuze voor gebruik in kleinere kantoren of thuiskantoren.. De ES-5500P/ES-5800P ondersteunt dynamische detectie van de kabellengte en dynamische aanpassing van het stroomverbuik voor de betreffende kabellengte, om zo tot stroombesparing te komen. De switch detecteert tevens de linkstatus van iedere poort. Indien een poort niet gebruikt wordt, zal de ES-5500P/ES-5800P het stroomverbruik voor deze poort automatisch naar beneden aanpassen. De eenvoudige installatieprocedure stelt iedere computergebruiker in staat om zeer snel een netwerk op te zetten.

Productverpakking

Dit pakket behoort de volgende onderdelen te bevatten:

- Een Gigabit Switch
- QIG
- 12VDC 1A Voedingsadapter
- Accessoire-kit

Indien er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft.

Eigenschappen

- Volgens IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u en IEEE 802.3ab standaard.
- Ondersteunt intelligente groene Ethernet technology om het stroomverbruik met 30% tot 50% te verminderen.
- Store and Forward architectuur, full wire speed filtering en forwarding rates.
- Alle UTP-poorten ondersteunen Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex mode en auto-negotiation.
- Ondersteunt flow control en Jumbo Frame: back pressure voor half-duplex, IEEE 802.3x voor full-duplex mode.
- Ondersteunt Jumbo Frame in alle snelheden (10/100/1000Mbps).
- Automatische source address learning en aging, LEDjes aan voorzijde ten behoeve van diagnose

Frontpaneel & Aansluitingen

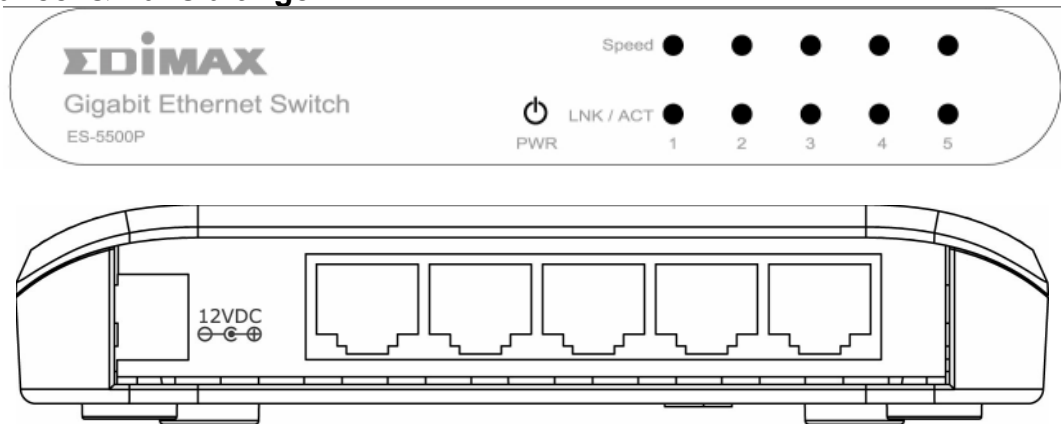

ES-5500P

Fast Ethernet Switch LED-paneel

LED	Kleur	Status	Omschrijving
PWR (Spanning)	Groen	Brandt	Spanning is aangesloten
		Uit	Spanning is niet aangesloten
LNK/ACT (Verbinding/ Activiteit)	Groen	Brandt	Er is een werkende verbinding
		Knippert	Er wordt data ontvangen
		Uit	Er is geen werkende verbinding
SPEED (SNELHEID) (1000/100/10M)	Uit	Deze poort heeft een snelheid van 10 Mbps	
	Groen	Deze poort heeft een snelheid van 100 Mbps	
	Geel	Deze poort heeft een snelheid van 1000 Mbps	

1. Operationele omgeving

Deze switching hub (schakelende verdeeldoos) moet geïnstalleerd en gebruikt worden binnen de grenzen van de gespecificeerde operationele temperatuur (0 - 55° C) en vochtigheidsgraad (10 ~ 95% niet-condenserend).

- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Sluit de ventilatieopeningen aan de zijkanten van het apparaat niet af.
- Plaats het apparaat niet vlakbij een warmtebron zoals een kachel of radiator en plaats het apparaat niet in de zon.

Voorkom dat er water en stof in het apparaat terecht kan komen. Gebruik, indien noodzakelijk, een ontvochtiger om de vochtigheidsgraad te reduceren.

2. Aansluiten op netwerkapparatuur

De RJ-45 poorten op de switch ondersteunen de Auto-MDI/MDI-X functie. Daardoor kunt u straight-through (recht) of crossover (gekruisd) type verbindingskabels gebruiken om deze switch met een werkstation of hub te verbinden.

Verbind het uiteinde van de netwerkkabel met de RJ-45 poort aan de achterzijde van het apparaat, en verbind het andere einde van de netwerkkabel met de RJ-45 poort van het netwerkapparaat. Volg dezelfde procedure om alle RJ-45 poorten van de switch aan te sluiten.

De UTP-netwerkkabels moeten voldoen aan de EIA/TIA 568 specificaties en categorie 5 standaard voor 100 Mbps dataoverdracht. De maximum lengte, gebruik makend van een UTP kabel, tussen de switch en het aangesloten apparaat is 100 meter (300 ft).

Zodra de beide uiteinden van de netwerkkabel aangesloten zijn en het verbonden netwerkapparaat ingeschakeld wordt, moet de groene LNK/ACT LED gaan branden.

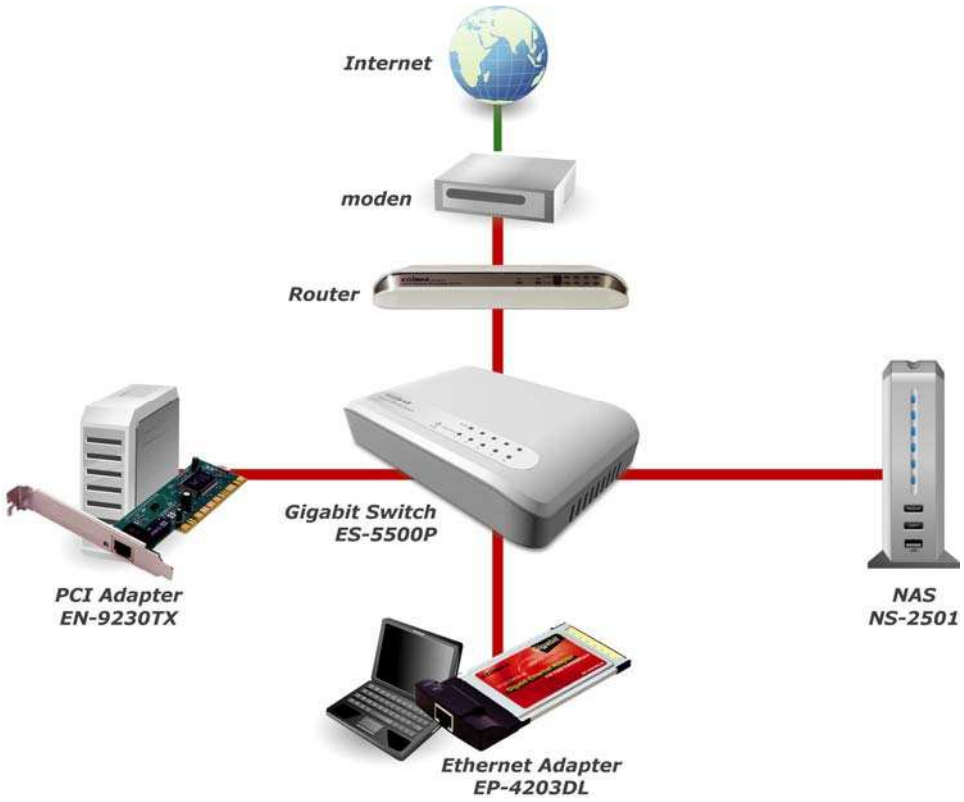

3. Spanning aansluiten

Sluit de spanningsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de achterzijde van het apparaat; de groene Power LED op het frontpaneel moet gaan branden.

Het oplossen van problemen

1. **De Power LED brandt niet**
   - Controleer of het netsnoer goed in de spanningsadapter en in het stopcontact zit. Controleer of de DC-stekker goed in de voedingsaansluiting van de switch zit.

2. **Link/Activity (Verbinding/Activiteit) LED brandt niet wanneer een 100 Mbps apparaat aangesloten is**

   - Controleer de aan/uit schakelaar van het netwerkapparaat dat op de switch aangesloten is; zorg dat deze op ON (aan) staat.
   - Controleer de netwerkkabel; zorg ervoor dat deze goed in de switch en het netwerkapparaat zit.
   - Controleer de netwerkkabel; controleer of de UTP kabel overeenkomt met de EIA/TIA 568 en categorie 5 specificatie.

[!] Neem contact op met uw dealer als het probleem blijft bestaan.

Polski

Dziękujemy za zakup przełącznika gigabitowego firmy Edimax. Ten korzystny cenowo przełącznik jest zgodny ze standardem 10/100/1000-Base-TX i jest najlepszym rozwiązaniem dla małych biur i użytkowników domowych. Przełącznik ES-5500P/ES-5800P dynamicznie wykrywa długość kabla i dobiera moc potrzebną do jego obsługi. Pozwala to na oszczędność energii. Przełącznik wykrywa ponadto stan połączenia na każdym porcie. Gdy port jest bezczynny, ES-5500P/ES-5800P zmniejsza moc dostarczaną do każdego portu. Łatwa procedura instalacji pozwala użytkownikowi komputera zestawić połączenia sieciowe w minimalnym czasie.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera następujące elementy wyposażenia:

- Przełącznik gigabitowy
- QIG
- Zasilacz sieciowy 12VDC, 1A
- Zestaw akcesoriów

Jeśli brakuje pewnego elementu lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu reklamacji.

Właściwości

* Zgodość ze standardami sieciowymi IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u oraz IEEE 802.3ab
*Obsługa inteligentnej technologii “zielona sieć” Green Ethernet redukująca zużycie energii o 30-50%
* Posiada architekturę “Store and Forward” z pełnym filtrowaniem pakietów
* Auto-MDI/MDI-X na każdym porcie UTP, tryby full/half duplex z auto-negocjacją
* Kontrola przepływu dla trybów half-duplex oraz IEEE 802.3x w full-duplex z Obsługa ramek Jumbo dla wszystkich przepustowości
* Obsługa ramek Jumbo dla wszystkich przepustowości (10/100/1000Mbps)
* Automatyczne zapamiętywanie adresów źródłowych, rozbudowany panel diod diagnostycznych

Przedni panel i złącza

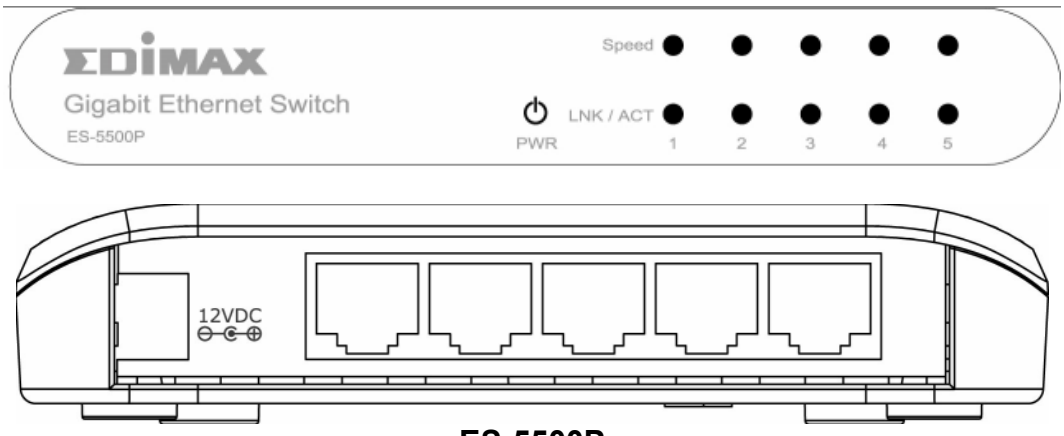

ES-5500P

Dioda przedniego panelu przełącznika Fast Ethernet Switch

Dioda LED	Kolor	Status	Opis
PWR (Zasilanie)	zielony	wł.	Zasilanie podłączone
		wył.	Brak zasilania
LNK/ACT (Połączenie/ aktywność)	zielony	wł.	Ustanowiono prawidłowe połączenie
		błyska	Odebrano pakiety danych
		wył.	Brak połączenia
SPEED (1000/100/10M)	wył.	Ten port działa przy 10 Mbps	
	zielony	Ten port działa przy 100 Mbps	
	żółty	Ten port działa przy 1000 Mbps	

1. Środowisko pracy

Przełącznik sieciowy musi być zainstalowany i pracować w określonym zakresie temperatur (0-55°C) i wilgotności (10~95% bez kondensacji).

- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych po bokach urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejnika, radiatora lub w bezpośrednim nasłonecznieniu.

Uważaj, aby do urządzenia nie dostała się woda lub wilgoć. W razie konieczności użyj osuszacza w celu zmniejszenia wilgotności.

2. Podłączanie urządzeń sieciowych

Porty RJ-45 przełącznika obsługują funkcję Auto-MDI/MDI-X, która umożliwia podłączenie tego przełącznika do stacji roboczej lub koncentratora z pomocą kabli przelotowych lub krzyżowych.

Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do portu RJ-45 na tylnim panelu i podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu RJ-45 urządzenia sieciowego. Wykonaj tę samą procedurę dla pozostałych portów RJ-45 przełącznika.

Kable sieciowe UTP muszą być zgodne ze specyfikacją EIA/TIA 568 i standardem Category 5 dla transmisji danych 100 Mbps. Maksymalna długość: z użyciem kabla UTP wynosi 100 m pomiędzy przełącznikiem i podłączonym urządzeniem.

Po podłączeniu obu końców kabla sieciowego i włączeniu urządzenia sieciowego powinna zapalić się zielona dioda LED LNK/ACT.

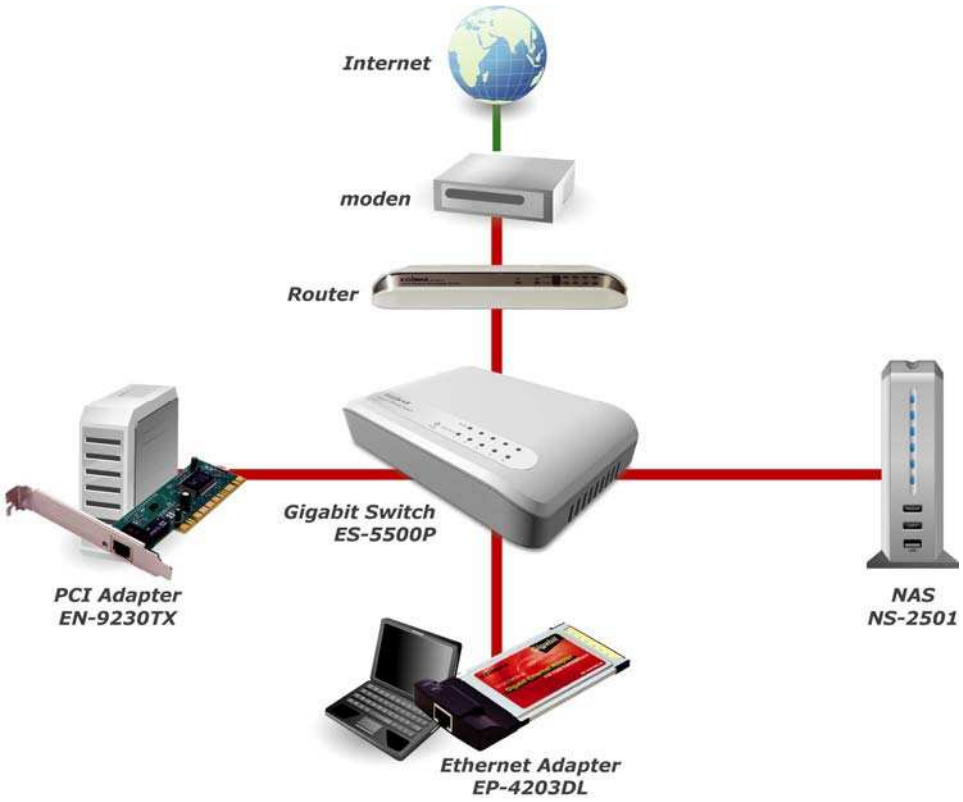

3. Podłączanie zasilania

Podłącz zasilacz do złącza zasilania na tylnym panelu urządzenia; powinna zapalić się zielona dioda LED na przednim panelu.

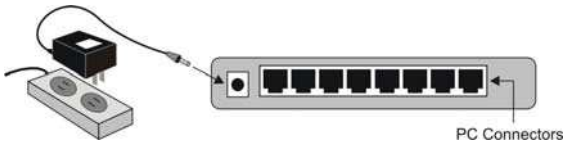

Rozwiązywanie problemów

1. **Dioda zasilania nie świeci się.**
   - Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do zewnętrznego zasilacza i gniazda zasilającego. Upewnij się, wtyczka zasilania jest dokładnie podłączona do gniazda przełącznika.

2. **Kontrolka połączenia/aktywności nie świeci się po połączeniu z urządzeniem 100 Mbps.**

   - Sprawdź przełącznik zasilania urządzenia sieciowego podłączonego do przełącznika; musi być włączone.
   - Sprawdź kabel sieciowy; upewnij się, że jest prawidłowo podłączony do przełącznika i urządzenia sieciowego.
   - Sprawdź kabel sieciowy; upewnij się, że kable UTP są zgodne ze specyfikacją EIA/TIA 568 i Category 5.

[!] Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Português

Obrigado por ter adquirido o comutador Gigabit da Edimax. Este comutador altamente rentável em conformidade com as normas 10/100/1000-Base-TX é a escolha ideal para utilizadores de escritórios de pequenas dimensões/escritórios de residência. O ES-5500P/ES-5800P suporta detecção dinâmica do comprimento do cabo e ajuste dinâmico da potência necessária para o comprimento de cabo detectado que permite poupar energia. O comutador permite também detectar o estado da ligação de cada porta. Quando a porta está inactiva, o ES-5500P/ES-5800P reduz o consumo de energia da porta. Os procedimentos de fácil instalação permitem aos utilizadores da rede configurar rapidamente um ambiente de rede.

Embalagem do produto

Esta embalagem inclui os seguintes componentes:

- Um comutador Gigabit
- QIG
- Adaptador de corrente 1A de 12 V CC
- Conjunto de acessórios

Se faltar algum componente ou se algum estiver danificado, contacte os revendedores locais para obter assistência.

Função

- Conformidade com as normas IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.
- Suporta a tecnologia Smart Green Ethernet que permite uma redução de energia entre 30% e 50% .
- Fornece arquitectura de armazenamento e encaminhamento, filtragem total de velocidade com fios e taxas de encaminhamento.
- Todas as portas UTP suportam os modos Auto-MDI/MDI-X, full/half-duplex e negociação automática.
- Suporta controlo de fluxo e Jumbo Frame : pressão posterior para half-duplex, IEEE 802.3x para o modo full-duplex.
- Suporta Jumbo Frame em todos os modos de velocidade (10/100/1000Mbps).
- Aprendizagem e aperfeiçoamento de endereços de origem automática, LED de diagnóstico abrangente de painel frontal.

Painel frontal e conectores

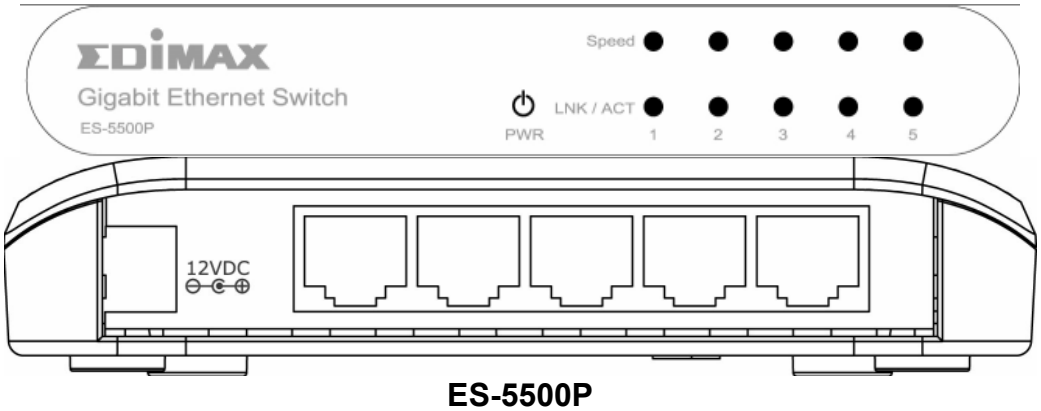

ES-5500P

Painel de LED do switch Fast Ethernet

LED	Cor	Estado	Descrição
PWR (Corrente)	Verde	Ligado	É fornecida corrente
		Desligado	Sem corrente
LNK/ACT (Ligação/ Actividade)	Verde	Ligado	É estabelecida uma ligação válida
		Intermitente	Pacotes de dados recebidos
		Desligado	Não foi estabelecida uma ligação
VELOCIDADE (1000/100/10M)	Desligado	Esta porta funciona a 10 Mbps	
	Verde	Esta porta funciona a 100 Mbps	
	Amarelo	Esta porta funciona a 1000 Mbps	

1. Ambiente de funcionamento

Este switching hub deve ser instalado e utilizado de acordo com os limites de temperatura de funcionamento (32-131°F) e de humidade (10~95% sem condensação) especificados.

- Não coloque objectos em cima do aparelho.
- Não obstrua os orifícios de ventilação nas partes laterais do aparelho.
- Não posicione o aparelho perto de fontes de calor, tais como aquecedores, radiadores nem o coloque sob exposição directa do sol.

Evite a entrada de água e humidade no interior do aparelho. Se necessário, utilize um desumidificador para diminuir a humidade.

2. Ligação a dispositivos de rede

As portas RJ-45 no switch suportam a função Auto-MDI/MDI-X, que permite utilizar cabos straight-through ou cross-over para ligar este switch à estação de trabalho ou ao hub.

Ligue uma extremidade do cabo de rede à porta RJ-45 no painel posterior e ligue a outra extremidade do cabo de rede à porta RJ-45 no dispositivo de rede. Siga o mesmo procedimento para ligar todas as portas RJ-45 do switch.

Os cabos de rede UTP devem estar em conformidade com as especificações EIA/TIA 568 e com a norma Categoria 5 para transmissão de dados de 100 Mbps. Comprimento máximo: 100 metros, entre o switch e o dispositivo ligado, utilizando o cabo UTP.

Assim que o cabo de rede estiver ligado a ambas as extremidades e o dispositivo de rede ligado estiver activado, o LED LNK/ACT LED verde deve acender-se.

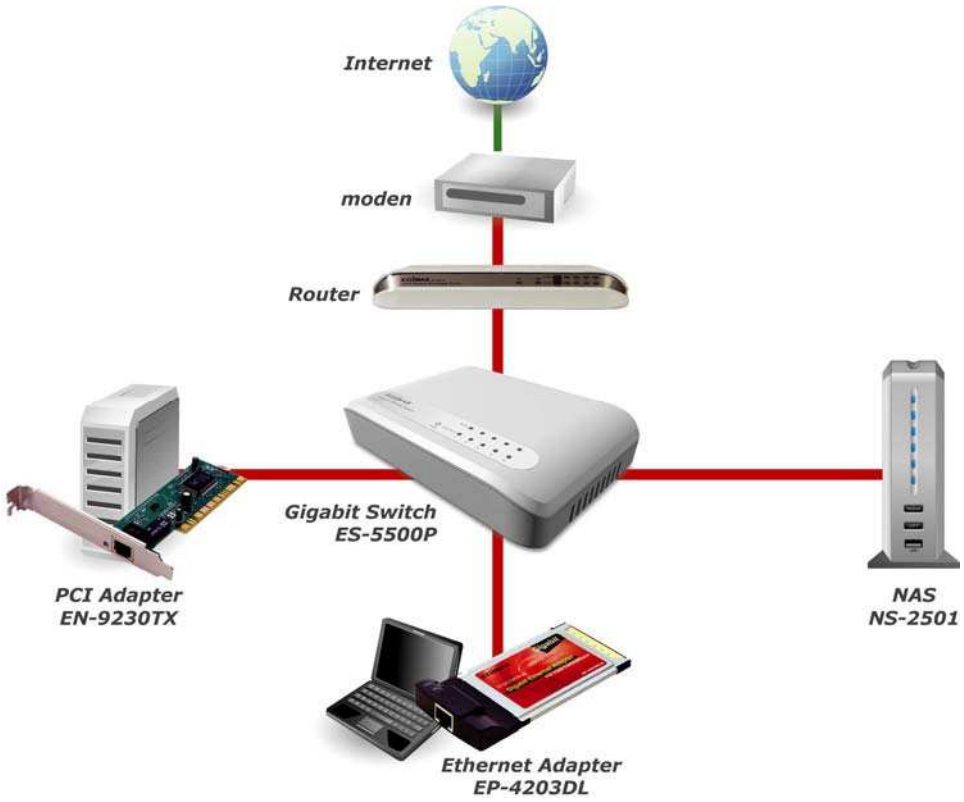

3. Ligação à corrente

Ligue o adaptador de corrente ao conector de corrente no painel posterior do aparelho; o LED de corrente verde no painel frontal deve acender-se.

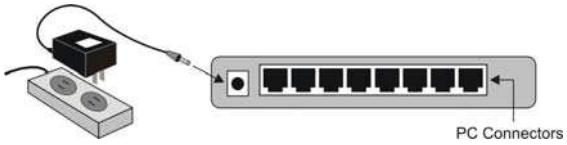

Resolução de problemas

1. **O LED de corrente não se acende**
   - Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado ao adaptador de corrente externo e à tomada de corrente. Certifique-se de que a ficha de corrente CC está ligada com firmeza na tomada de corrente do switch.

2. **Os LED Ligação/Actividade não se acendem ao ligar o dispositivo de 100 Mbps**

   - Verifique se o interruptor de corrente do dispositivo de rede está ligado ao switch; certifique-se de que está na posição ON (Ligado).
   - Verifique o cabo de rede; certifique-se de que está devidamente ligado ao switch e ao dispositivo de rede.
   - Verifique o cabo de rede; certifique-se de que os cabos UTP estão em conformidade com as especificações EIA/TIA 568 e Categoria 5.

[!] Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor.

Русский

Спасибо за покупку гигабитного коммутатора Edimax. Этот эффективный и не дорогой коммутатор, совместимый с 10/100/1000-Base-TX стандартами, является лучшим выбором для пользователей малого или домашнего офиса. ES-5500P поддерживает динамическое определение длины кабеля и настройку требуемой мощности в соответствии с длиной кабеля для энергосбережения. Коммутатор также определяет статус каждого порта. Если порт не используется, ES-5500P уменьшит выходную мощность для этого порта. Простая процедура установки позволяет любому пользователю создать сеть в очень короткий срок.

Комплект поставки

В комплект входит:

- Гигабитный коммутатор – 1 шт.
- QIG.
- Сетевой адаптер 12VDC 1A – 1шт.
- Принадлежности для крепления.

Если что-либо отсутствует или сломано, свяжитесь, пожалуйста, с вашим продавцом.

Свойства

- Совместим с IEEE 802.3 , IEEE 802.3u и IEEE 802.3ab стандартами.
- Поддерживает технологию Smart Green Ethernet для уменьшения потребления энергии (30%~50%).
- Поддерживает архитектуру Store and Forward, полноскоростной режим фильтрации и перенаправления.
- Поддерживает Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex моду и автоматическое снижение мощности.
- Поддерживает контроль потока: обратное давление для моды half-duplex, IEEE 802.3x для full-duplex моды.
- Поддерживает Jumbo Frame при всех скоростных модах (10/100/1000Mbps).

Передняя панель и разъемы

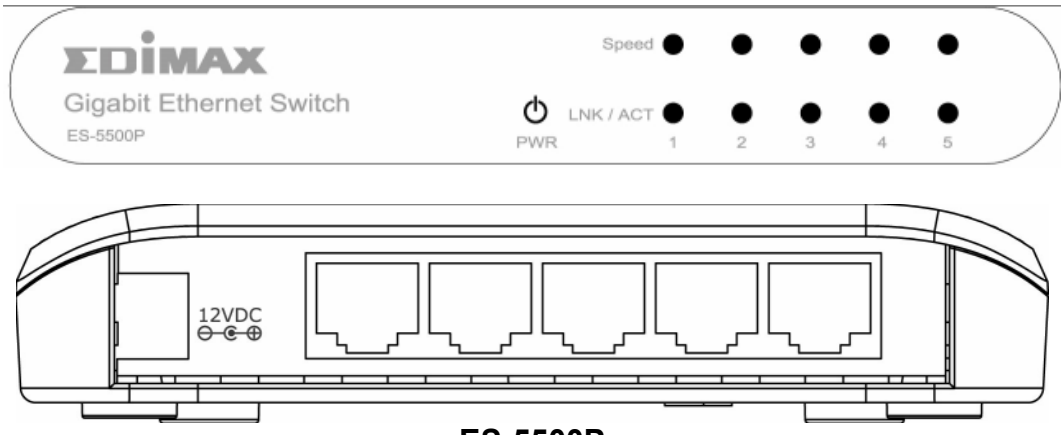

ES-5500P

LED панель быстрого Ethernet коммутатора

LED	Color	Status	Description
PWR (Power)	Зеленый	Горит	Коммутатор включен
		Не горит	Коммутатор выключен
LNK/ACT (Link/Activity)	Зеленый	Горит	Связь установлена
		Мерцает	Прием пакетов
		Не горит	Связь не установлена
SPEED (1000/100/10M)	Не горит	Порт работает при скорости 10Mbps	
	Зеленый	Порт работает при скорости 100Mbps	
	Оранжевый	Порт работает при скорости 1000Mbps	

4. Условия работы

Коммутатор работает в интервале температур (0-55°C) и влажности (10~95%).

- Нельзя класть предметы сверху на устройство.
- Нельзя загораживать вентелляционные отверстия по бокам коммутатора.
- Не устанавливайте устройство в близи источников тепла, таких как нагреватель или радиатор, а также под прямое воздействие солнечных лучей.

Избегайте попадания влаги в устройство. Используйте влагопоглотитель для уменьшения влажности, если это необходимо.

5. Подключение к сетевым устройствам

RJ-45 порты на коммутаторе поддерживают функцию Auto-MDI/MDI-X, которая позволяет использовать прямой или кроссовый кабель для подключения этого коммутатора к другим сетевым устройствам.

Подключите один конец сетевого кабеля к RJ-45 порту на задней панели коммутатора, а другой конец к аналогичному порту сетевого устройства. Следуйте той же процедуре для подключения других RJ-45 портов коммутатора.

UTP кабель должен быть совместим со спецификацией EIA/TIA 568 и кабельным стандартом 5 категории для 100Mbps передачи данных. Максимальная длина UTP кабеля между соединяемыми устройствами не должна превышать 100 м.

После подключения кабеля к обоим устройствам и включения их в электросеть загорится зеленый светодиод LNK/ACT LED.

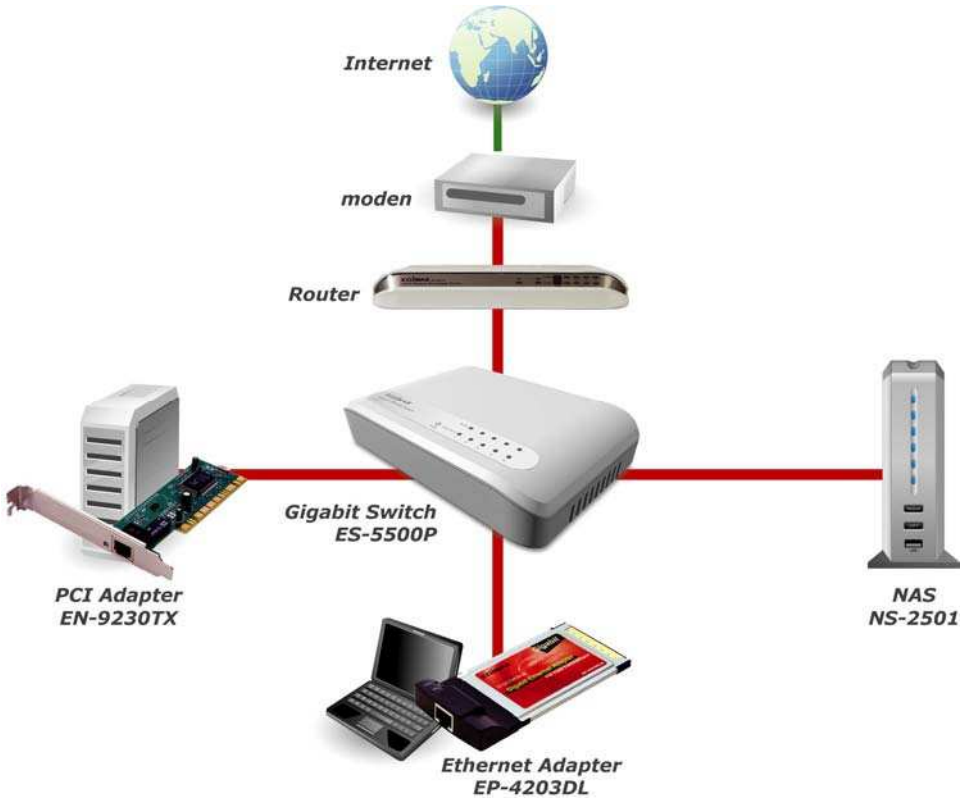

6. Подключение электроэнергии

Подключите адаптер питания к разъему на задней панели коммутатора, загорится зеленый светодиод Power LED на передней панели устройства.

Неисправности

3. **Не горит светодиод Power LED**
   - Проверьте подключение адаптера питания к электрической розетке и к разъему на коммутаторе. Коннекторы адаптера питания должны быть плотно зажаты в разъемах электророзетки и коммутатора.

4. **Не горит Link/Activity при подключении 100Mbps устройства**

   - Проверьте подключение устройства к электросети.
   - Проверьте подключение сетевого кабеля к обоим устройствам.
   - Проверьте сетевой кабель. Убедитесь в соответствии кабеля спецификации EIA/TIA 568 и стандарту 5 категории.

[!] Свяжитесь с вашим продавцом при возникновении проблемы.

Romana

Va multumin pentru alegerea switchului gigabit Edimax. Acesta este un compatibil cu standardele 10/100/1000-Base-TX si este ideal pentru birouri mici sau pentru acasa. Modelul ES-5500P/ES-5800P suporta detectarea dinamica a lungimii cablului si ajustarea automata a energiei necesare pentru lungimea detectata, pentru a reduce consumul de current. Deasemenea poate detecta starea linkului pe fiecare port. Daca nu se face transfer pe un anume port, ES-5500P/ES-5800P va reduce consumul de current pentru portul respectiv. Procedura de instalare usoara permite oricarui utilizator sa creeze o retea locala intr-un timp foarte scurt.

Continutul Pachetului

Pachetul contine urmatoarele produse:

- ✓ Un switch gigabit
- ✓ QIG
- ✓ Un adaptor curent 12V DC 1A
- ✓ Un Kit cu accesorii

Daca lipseste ceva sau observati vreo stricaciune, contactati dealerul de unde ati achizitionat produsul.

Caracteristici

- ✓ Compatibil cu standardele IEEE 802.3, IEEE 802.3u si IEEE 802.3ab.
- ✓ Suporta Tehnologia Smart Green Ethernet, pentru a reduce consumul de energia cu 30%~50%.
- ✓ Ofera arhitectura Store and Forward, filtrare completa a vitezei si a ratelor de forwarding.
- ✓ Suporta Auto-MDI/MDI-X, moduri full/half duplex si auto-negotiation.
- ✓ Suporta controlul fluxului de informatii: back pressure pentru half-duplex, IEEE 802.3x pentru full-duplex.
- ✓ Suporta Jumbo Frame in toate modurile de conectare (10/100/1000Mbps).

Panoul din Fata si Conectori

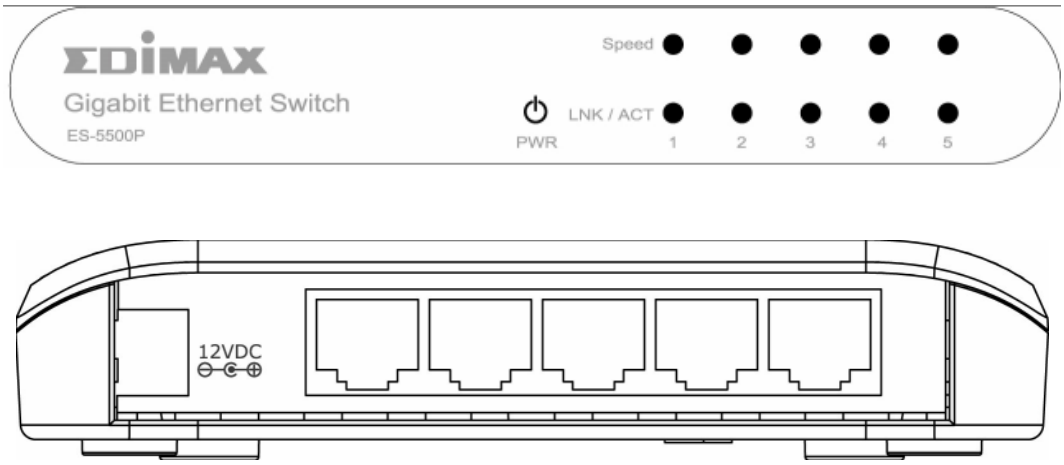

ES-5500P

Semnificatia LED-urilor

LED	Culoare	Stare	Descriere
PWR (Power)	Verde	Aprins	Switchul este alimentat
		Stins	Switchul nu este alimentat
LNK/ACT (Link/Activity)	Verde	Aprins	S-a stability o conexiune valida
		Intermitent	Se face transfer de date
		Stins	Nu s-a putut stabili nici o conexiune
SPEED (1000/100/10M)	Stins	Portul functioneaza la viteza 10Mbps	
	Verde	Portul functioneaza la viteza 100Mbps	
	Portocaliu	Portul functioneaza la viteza 1000Mbps	

1. Conditii de Operare

Switchul trebuie instalat si folosit in conditiile de mediu specificate: temperatura (32-131°F) si umiditate (10~95% Non-condensing).

- A nu se plasa obiecte deasupra echipamentului.
- A nu se obstructiona aerisirile echipamentului.
- A nu se pozitiona langa surse de caldura sau in bataia directa a soarelui.
- A se preveni intrarea de apa sau umiditate in interiorul echipamentului.

2. Conectarea la echpamente de retea

Porturile RJ-45 ale switchului suporta functia Auto-MDI/MDI-X function care permite folosirea unui cablu de tip straight-through sau cross-over pentru conectarea la calculatoare sau alte switchuri.

Conectati un capat al cablului de retea intr-un port RJ-45 al switchului si celalalt capat in portul RJ-45 al echipamentului. Urmati aceeasi procedura pentru conectare in toate porturile RJ-45 ale switchului.

Cablul de retea UTP trebuie sa fie conforme cu specificatiile EIA/TIA 568 si standardul Categoriei 5 pentru transmisie de 100Mbps. Lungimea maxima a cablului UTP intre switch si echipament este de 100 metri (300ft).

Odata ce cablul este conectat la ambele capete si echipamentele sunt alimentate, LED-ul verde LNK/ACT ar trebui sa fie aprins.

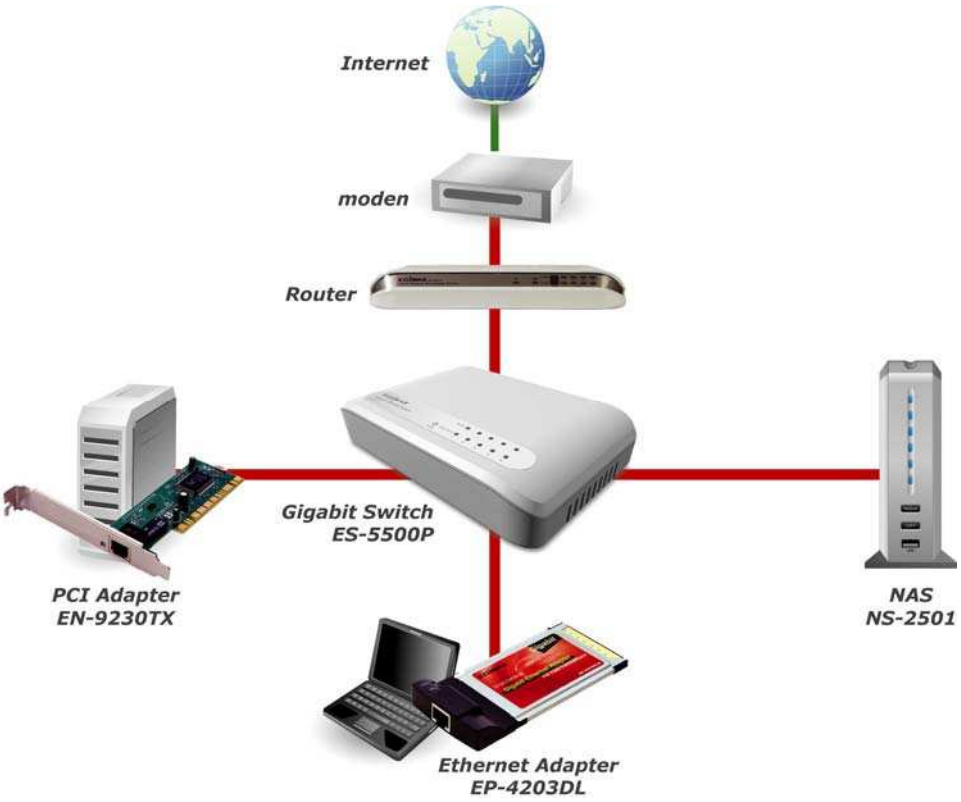

3. Alimentarea cu Curent

Conectati adaptorul de current in spatele switchului si bagati-l in priza; LED-ul verde Power ar trebui sa fie aprins.

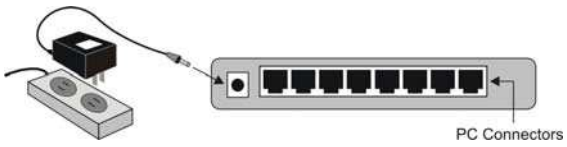

Trouble Shooting

1. **LED-ul Power nu este aprins**
   Verificati daca adaptorul este conectat corect la switch si bine bagat in priza.

2. **Link/Activity nu este aprins cand se conecteaza un echipament 100Mbps**

- o Verificati daca echipamentul conectat este alimentat cu current.
- o Verificati cablul de retea; asigurati-va ca este conectat corect in switch cat si in echipamentul de retea.
- o Verificati cablul de retea; asigurati-va ca este compatibil cu specificatiile EIA / TIA 568 si standardul Category 5.

Türkçe

Tebrikler! Edimax Gigabit Switch ürünü satın aldınız. Bu ürün, 10/100/1000-Base-TX standartları ile uyumlu, küçük ofis ve ev kullanıcıları için mükemmel bir çözümdür. ES-5500P/ES-5800P, kablo uzunluğunu dinamik olarak algılama ve güç tasarrufu için algılanan kablonun güç ihtiyacını belirleme gibi özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bağlı olan her portun link durumunu algılayabilme özelliğine sahiptir. Portun aktif olmadığı durumda ES-5500P, ilgili portun güç kullanımını azaltır. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlanmış olur. Ürünün kolay kurulum prosedürleri sayesinde kullanıcılar, kısa bir süre içerisinde bir ağ ortamı oluşturabilirler.

Paket İçeriği

Paket içeriğinde aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır:

- 1 adet Gigabit Switch
- QIG
- 1 adet 12VDC 1A Güç Adaptörü
- 1 adet Aksesuar Kiti

Herhangi bir bileşen eksik veya hasarlı durumda ise lütfen ürünü aldığınız yer ile görüşün.

Özellik

- IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3ab standartlarıyla uyumlu.
- Güç Kullanımını 30%~50% seviyesinde azaltan Akıllı Yeşil Ethernet Teknolojisini Destekler
- Depolama ve yönlendirme mimarisi, full wire speed filtreleme ve yönlendirme oranları.
- Tüm UTP portlarından Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex ve auto-negotiation.desteği
- Flow Control destegi ve Jumbo Frame : half-duplex için back pressure, IEEE 802.3x icin full-duplex modu.
- Bütün hız modlarında Jumbo Frame desteği (10/100/1000Mbps).
- Automatic source address learning ve aging, gelişmiş ön panel hata bulma LED'leri.

Ürünün Kullanım İçin Hazırlanması (Bağlantı ve Montaj)

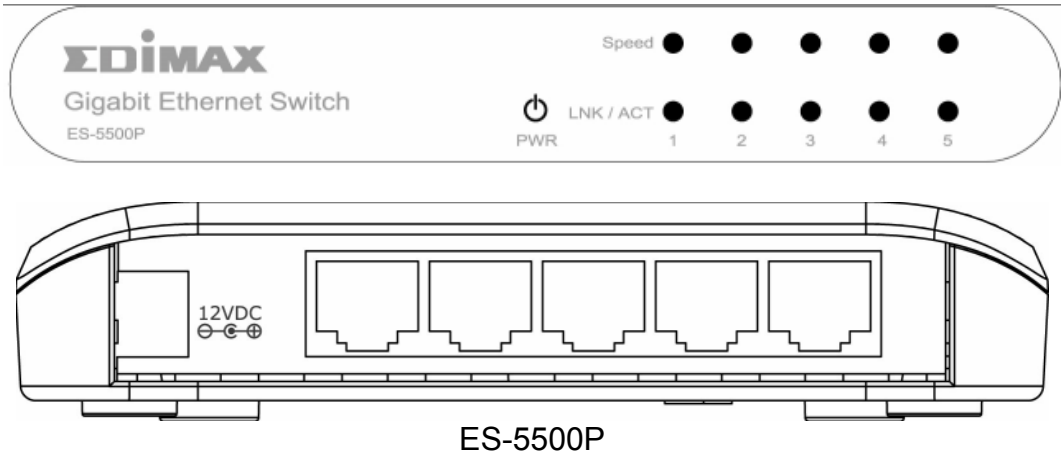

ES-5500P

LED Tanımları

LED	Renk	Durum	Tanım
PWR (Güç)	Yeşil	Işık Var	Güç verilmiş durumda
		Işık Yok	Güç yok
LNK/ACT (Link/Çalışma)	Yeşil	Işık Var	Geçerli bir link kuruldu
		Yanıp Sönüyor	Veri paketleri alınıyor
		Işık Yok	Link yok
HIZ (1000/100/10M)	Işık Yok	10 Mbps hızında	
	Yeşil	100 Mbps hızında	
	Sarı	1000 Mbps hızında	

1. Çalışma Ortamı

Bu Switch belirtilen sıcaklık (32-1310F) ve nem oranlarında kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayınız. Cihazın yanlarındaki hiçbir havalandırma deliğini kapamayınız. Cihazı, ısıtıcı, kalorifer veya direkt gelen güneş ışınları gibi doğrudan sıcaklık veren etkenlerden uzak tutunuz. Cihazın içine su ve nem girişini önleyin. Gerekliyse, nem oranını azaltmak için rutubet önleyici bir alet kullanın.

2. Network Cihazlarına Bağlanma

Switch'deki RJ-45 portları Auto-MDI/MDI-X portları olarak tasarlandıklarından, kablo ister çapraz ister düz olsun, switch bir iş istasyonu veya başka bir switch/hub'a bağlanabilir. Network kablosunun bir ucunu ön paneldeki RJ-45 portuna, ve diğer ucunu da network cihazının RJ-45 portuna bağlayın. Switch'in bütün RJ-45 portları için aynı işlemi uygulayın. UTP network kabloları 100Mps veri iletimi için EIA/TIA 568 şartnamesine uymalı ve Category 5 standartında olmalıdır. UTP kablo ile, Switch ve bağlı olduğu cihaz için maksimum uzaklık 100 metredir (300ft). Network kablosu iki uca da düzgün bir şekilde bağlandığında yeşil LNK/ACT LEDi yanmalıdır.

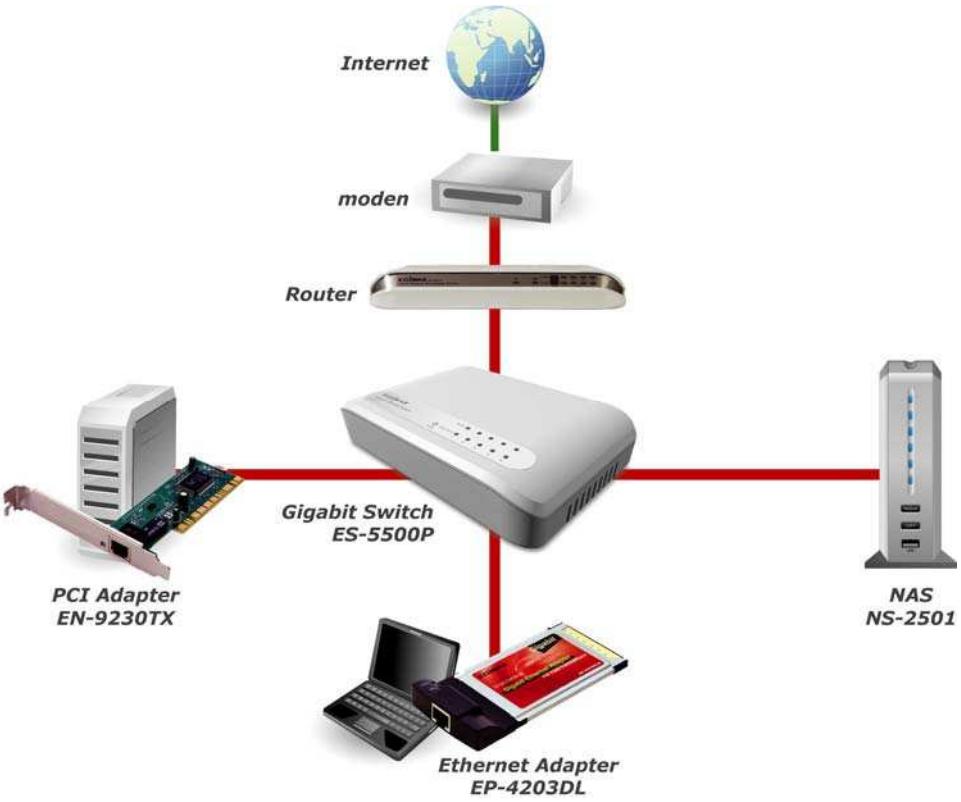

3. Gücü Bağlama

Güç kablosunu cihazın arka panelinde bulunan prize takın. Diğer ucunu da elektrik prizine takın. Ön panelde bulunan yeşil Power LED'i yanmalı.

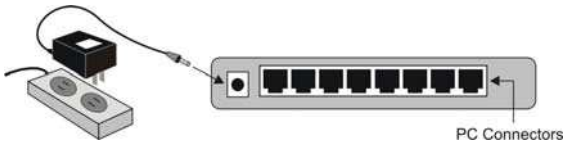

Sorun Giderme

1. Power LED'i yanmıyor.

Güç kablosunun prize ve Switch'e doğru takıldığını kontrol edin. Switch'teki güç düğmesinin açık olduğunu kontrol edin. Güç kablosunun Switch'in prizine düzgün takıldığından emin olun.

2. 100Mbps bir cihaza bağlanmak isterken Link/Activity yanmıyor.

- Switch'e bağlı cihazın güç düğmesinin açık olduğundan emin olun.
- Network kablosunun Switch'e ve diğer network cihazına doğru bağlandığını kontrol edin.
- Network kablosunu kontrol edin; UTP kabloların EIA/TIA-568 ve Category 5 standartlarında olduğunu kontrol edin.

Garanti Kapsamı

1. Cihazın değiştirilme işlemi Yetkili Teknik Servislerin vereceği rapor doğrultusunda yapılır.

2. Müşteri ithalatçı firmanın veya ithalatçı firma tarafından bakım/onarım yetkisi verilmiş Teknik Servisler dışında cihaza hiçbir şekilde müdahale ettirmeyecektir.Yetkili kişiler dışında ürüne müdahalede bulunulursa,ürün garanti dışı sayılır.

3. İthalatçı firma garantisi taşımayan ve ithalatçı firma tarafından yetki verilmiş dağıtıcılardan temin edilmeyen orjinal yedek parçalar dışında malzemeler kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalır.

4. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

5. Garanti; kaza ve felaketten kaynaklanan hasarları onarma hizmetini kapsamaz.

6. Onarım parçaları ve değiştirilecek ürünler değişim esasına göre sağlanacak, yeni veya yeniye eşit olacak duruma getirilecektir. Değişmesi gereken parçalar ve ürünler ithalatçı firmanın malı olacaktır.

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

MASCOM
Bilgisayar Aksesuar Tic. Ltd. Stl.

GARANTİ BELGESİ	Belge No: 26865	Belge İzin Tarihi: 18.08.2005

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak düzenlenen TRKGM-2001/6 sayılı Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İthalatçı Firma

MASCOM Bilgisayar Aksesuar Tic. Ltd. Şti.
Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. No:39/1 34406 Kağıthane / İstanbul Tel: (0212) 321 17 00 pbx Faks: (0212) 321 16 60
e-mail: teknik@mascom.com.tr

Ürün Bilgileri

Cinsi	Switch	Bandrol ve Seri No	
Markası	Edimax	Azami Tamir Süresi	30 İş Günü
Modeli		Garanti Süresi	2 Yıl

Satıcı Firma

Ünvanı		Teslim Tarihi ve Yeri	
Adresi		Fatura Tarihi ve No	
		Tarih-İmza-Kaşe	
Tel.			
Faks			

Headquarters
Edimax Technology co., Ltd
NO. 3, Wu-Chuan 3rd RD
Wu-Ku-Industrial Park
Taipei Hsien, Taiwan. R.O.C.
TEL : +886-2-77396888
FAX : +886-2-77396887
e-mail : sales@edimax.com.tw

European Headquarters
Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands
TEL : +31-499-377344
FAX : +31-499-372647
e-mail : sales@edimax.nl

USA Office
Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15
Santa Clara, CA 95054, USA
TEL : +1-408-4961105
FAX : +1-408-9801530
e-mail : sales@edimax.com

Poland Office
Edimax Technology Poland. Sp. Z o.o.
ul. Postepu 14, 02-676 Warsaw, Poland
TEL : +48-22-6079480
FAX : +48-22-6079481
e-mail : sales@edimax.pl

United Kingdom Office
Edimax Technology (UK) Ltd.
Suite 378 Silbury Court, Silbury Boulevard
Milton Keynes MK9 2AF
TEL : +44-845-1238307
FAX : +44-845-1238306
e-mail : info@edimax.co.uk

Latin America Office
Edimax Latin America Inc.
2954 NW 72 Ave. Miami, FL 33122. USA.
TEL : +1-786-8458099
FAX : +1-786-3318490
e-mail : sales_latinamerica@edimax.com

Romania Office
Edimax Technology Romania
Bucuresti, str. Splaiul Unirii, nr. 10,
bl. B5, sc. 1, et. 5, ap.15, sector 4.
TEL :+40-31-4250126
FAX :+40-31-4250125
e-mail : sales@edimax.ro

Germany Office
Edimax Technology Europe BV
Hans-Boeckler-Str. 13,
47877 Willich Germany
TEL : +49-215488-2831
FAX : +49-215488-2834
e-mail : sales@edimax-de.eu

China Office
Beijing Edimax Science & Technology Co., Ltd.
17#1708,IDEAL Plaza,NO.111,
ZhiChun Road, HaiDian District,
Beijing,China
TEL : +8610-82665815
FAX : +8610-82665795
e-mail : sales@edimax.com.cn

Russia Office
Edimax Technology Russia
Fridriha Ehgelsa str., 75, bld. 3,
105082 Moscow,Russia
TEL : +7-495-9210239
FAX : +7-495-9210239
e-mail : sales@edimax.pl

France Office
EDIMAX Technology Europe B.V. FRANCE
Marne-la-Vallée 6, rue de la Mare Blanche
77186, NOISIEL, FRANCE
TEL : +33 (0)1 60 53 56 80
FAX : +33 (0)1 60 53 56 89
e-mail : sales@edimax.fr

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

www.edimax.com

Edimax ES-5500G

Описание

Оформление кредита
онлайн за 2 минуты

Доставка заказов
по всей России

Круглосуточная
служба поддержки

Оплата заказа любым
удобным способом

сотмаркет О компании Доставка и оплата Новинки Отзывы Акции и скидки